



KIP Print Pro Benutzerhandbuch



Inhalt

| 1 | 1 Einführung | 3 |
|---|--|----|
| | 1.1 Hauptbildschirm | |
| | 1.2 Registerkarte Start | |
| | 1.3 Registerkarte Grundeinstellung | |
| | 1.4 Registerkarte Erweitert | |
| | 1.5 Registerkarte Ansicht | |
| | 1.6 Registerkarte Sortieren | |
| | 1.7 Job | |
| | 1.8 Warteschlange | |
| | 1.9 Historie | |
| 2 | | |
| | 2.1 Andockbar | |
| | 2.2 Freischwebend | |
| | 2.3 Dokument als Registerkarte | |
| | 2.4 Automatisch Ausblenden | |
| | 2.5 Ausblenden | 22 |
| | 2.6 Konfiguration Auftragsmatrix | 23 |
| 3 | | |
| | 3.1 Druckerinstallation und -einrichtung | |
| | 3.2 Druckqualität | 25 |
| | 3.3 Scanqualität | 34 |
| | 3.4 Stempel | 42 |
| | 3.5 Seitengröße | 46 |
| | 3.6 Jobbenachrichtigungen | 49 |
| | 3.7 PS/PDF Voreinstellungen | 51 |
| | 3.8 Skalierungen und Platzierungen | 53 |
| | 3.9 Faltformate | 57 |
| | 3.10 HPGL | |
| | 3.11 Druckermeldungen | 65 |
| | 3.12 Zählerstandsberichte | 67 |
| 4 | 5 5 | |
| | 4.1 Einen einfachen Auftrag aus KIP Print Pro drucken - Beispiel 1 | |
| | 4.2 Einen erweiterten Auftrag aus KIP Print Pro drucken - Beispiel 2 | |
| | 4.3 Einen erweiterten Auftrag aus KIP Print Pro drucken - Beispiel 3 | |
| | 4.4 Eine benutzerdefinierte Skalierungs-Voreinstellung erstellen - Beispiel 4 | |
| | 4.5 Eine benutzerdefinierte Skalierungs-Voreinstellung für Skalierung auf Seitengr | |
| | Beispiel 5 | |
| | 4.6 Erstellung einer Warteschlange zum Drucken über LPR | |
| | 4.7. Einen Hotfolder erstellen und verwenden | 89 |



1 Einführung

KIP PrintPro wurde für Windows® PCs entwickelt. Es ist eine Anwendung für intuitives Systemmanagement und Druckauftragserstellung für die gesamte Palette an KIP Farb- und Schwarzweiß-Systemen.

Druckauftragserstellung - KIP PrintPro ist eine interaktive Anwendung zur Erstellung und Bearbeitung von Druckaufträgen mit den im Großformatdruck in Farbe und Schwarzweiß am häufigsten verwendeten digitalen Dateitypen, so wiePostscript®, PDF, TIF, JPG, Calcomp, DWF und HPGL 1/2/RTL (und weiteren). Konfigurieren Sie einzelne und mehrseitige PDF-Dateien mit individuellen Skalierungspräferenzen, Stempeln, Faltvoreinstellungen, Farbmanagementkontrolle und Druckstapelort. Individualisieren Sie die Schnellzugriffsleiste mit Ihren bevorzugten Funktionen, oder nutzen Sie Automatisch Ausblenden, Freischwebend oder Angedockt, um die Effizienz in der Auftragserstellungsmatrix zu maximieren. Benutzer können den Druckfortschritt von Anfang bis Ende mit detailliertem Gerätestatus und Warteschlangenverwaltung überwachen. Integriertes Auftragsaccounting und Datennachverfolgung liefern Aktivitätsberichte nach Benutzer und Projekt für Farbund Schwarzweißdruck über das KIP Cost Center.

Systemmanagement - Mit KIP PrintPro können Administratoren Benutzer- und Systemvoreinstellungen für Skalierung, Stempel, Seitengröße und Druckqualität erstellen und aktivieren. Wenn Auftragsbenachrichtigungen aktiviert sind, werden Administratoren und Auftragseigentümer benachrichtigt, sobald Aufträge abgeschlossen sind oder wenn ein Eingreifen notwendig ist. Komplettes Druckwarteschlangenmanagement erlaubt Anpassungen der Druckreihenfolge oder ein Hinzufügen von neuen Dateien und Einstellungen zu bestehenden Druckaufträgen.

KIP PrintPro Hauptfunktionen


Mehrfachkopien oder sortierte Sätze | Echtzeit Bildvorschau | Individuelle Dateieinstellungen für Auftragsmatrix-Vorlagen | Mehrfachseiten-Einstellungen | Farbanpassungen und Filterauswahl | E-Mail-Benachrichtigungen | Benutzerdefinierbare Fenster für Auftragserstellungsmatrix | Falten und Stempeln von Dokumenten | Auswahl von HPGL-Stiftvoreinstellungen | Windows® 7/8 und Vista-kompatibel (32 und 64 Bit) | Benutzerdefinierbare System- und Faltvoreinstellungen | Druckwarteschlange verwalten | KIP Secure Print | Integration des KIP Accounting Center | KIP Cost Center-Integration



1.1 Hauptbildschirm

Der Hauptbildschirm zeigt alle verfügbaren Optionen für die aktive Registerkarte an.

1.2 Registerkarte Start

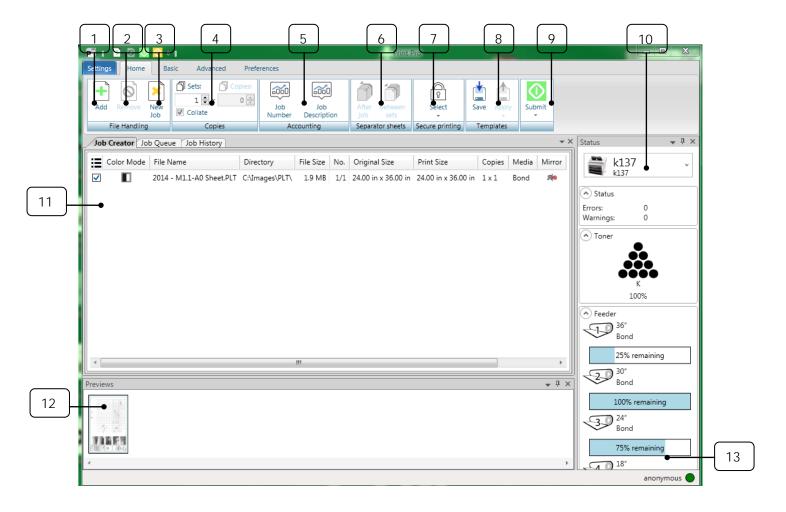


| Element | Funktion | | |
|--|--|--|--|
| Dateiverarbeitung - Hinzufügen | Dateien hinzufügen und Druckauftrag erstellen | | |
| 2. Dateiverarbeitung - Entfernen | Datei aus dem aktuellen Druckauftrag entfernen | | |



| 3. Dateiverarbeitung - | Entfernt alle aktuellen Dateien zum Erstellen eines neuen Auftrags. |
|------------------------|---|
| Zurücksetzen | |
| 4. Kopien | Zum Einstellen der Kopien- und Satzanzahl, und zum Ein- und Ausschalten der Funktion Satz erzeugen. |
| 5. Accounting | Wenn Accounting genutzt wird, müssen meist diese Felder zum Abschicken des Auftrags ausgefüllt werden. |
| 6. Trennblätter | Zum Drucken eines Trennblattes nach Auftrag oder Satz. |
| 7. Secure Printing | Wenn aktiviert, muss entweder ein Benutzername oder ein Passwort in der Warteschlange eingegeben werden, um den Auftrag drucken zu können. |
| 8. Vorlagen | Zum Speichern einer Vorlage, die alle ausgewählten Einstellungen enthält und zu einem späteren Zeitpunkt wieder angewendet werden kann. |
| 9. Abschicken | Zum Abschicken von Aufträgen an den KIP Drucker. |
| 10. Status | Zeigt den aktuellen Status des KIP Druckers an (Fehler in Echtzeit, verbleibender Toner und aktuell geladene Medien). |
| 11. Auftragsmatrix | Zeigt die zu druckenden Dateien und verschiedene zugehörige Informationen an. Außerdem, was sich zum Drucken in der Warteschlange und in der Historie befindet. |
| 12. Vorschaufenster | Zeigt ein Bitmap-Bild jeder ausgewählten Datei an. |
| 13. Aktuell angemeldet | Zeigt, wer gerade in KIP Print Pro angemeldet ist. |



1.3 Registerkarte Grundeinstellung

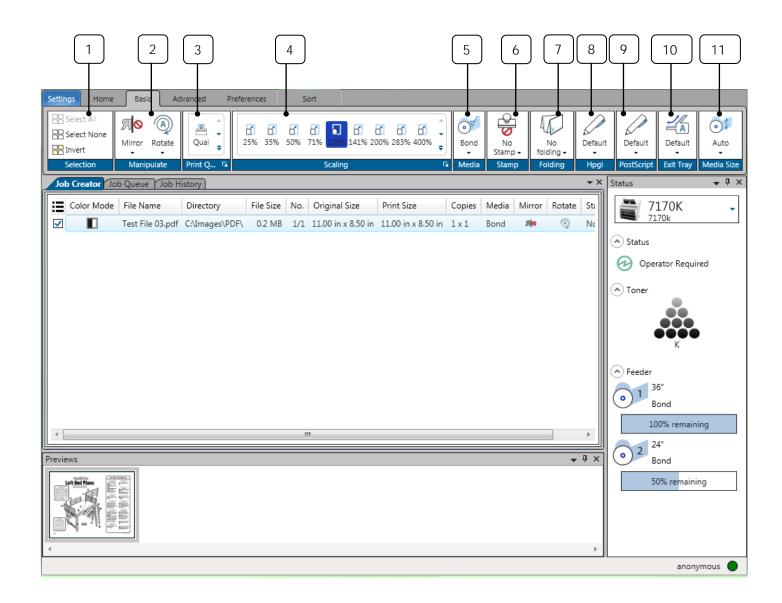





| Element | Funktion |
|------------------|---|
| 1. Auswahl | Zur Auswahl von Dateien, die verändert werden sollen, u.a. Alles auswählen, Nichts auswählen und Invertieren. |
| 2. Manipulieren | Zum Spiegeln oder Rotieren der ausgewählten Datei(en). |
| 3. Druckqualität | Wählen Sie aus unterschiedlichen Druckqualitäten, um das Endergebnis zu bestimmen. |
| 4. Skalieren | Zur Skalierung der Ausgabe von 25% bis 400% |
| 5. Medien | Zur Auswahl des gewünschten Ausgabe-Medientyps. |
| 6. Stempeln | Zum Erstellen/Auswahl eines Stempels, der dem Ausdruck hinzugefügt werden kann. |
| 7. Falten | Wenn ein Falter an den KIP angeschlossen ist, kann eine voreingestellte Faltart für den Ausdruck ausgewählt werden. |
| 8. HPGL | Zur Bearbeitung von Stifttabellen in HPGL/2-Dateien. |
| 9. Postscript | Zur Bearbeitung der Einstellung von Postscript-Dateien. |
| 10. Ausgabe | Wenn ein Falter angeschlossen ist, kann das Medium in das Ausgabefach ausgegeben werden. |
| 11. Mediengröße | Zur Auswahl einer bestimmten zu bedruckenden Rollenbreite. |




1.4 Registerkarte Erweitert

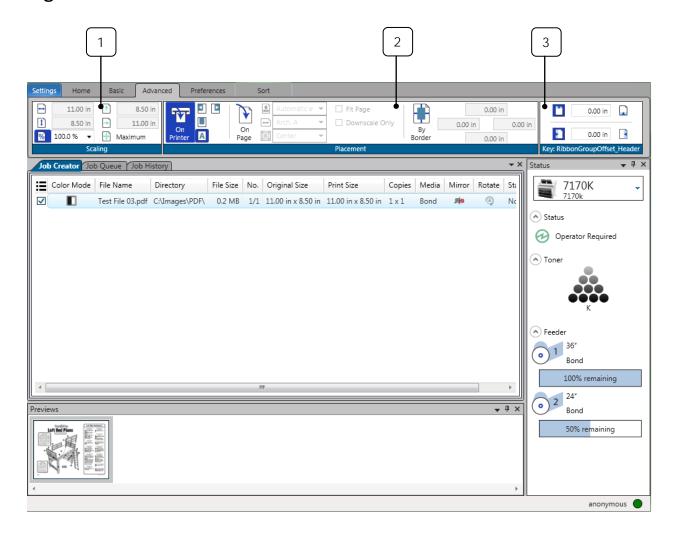



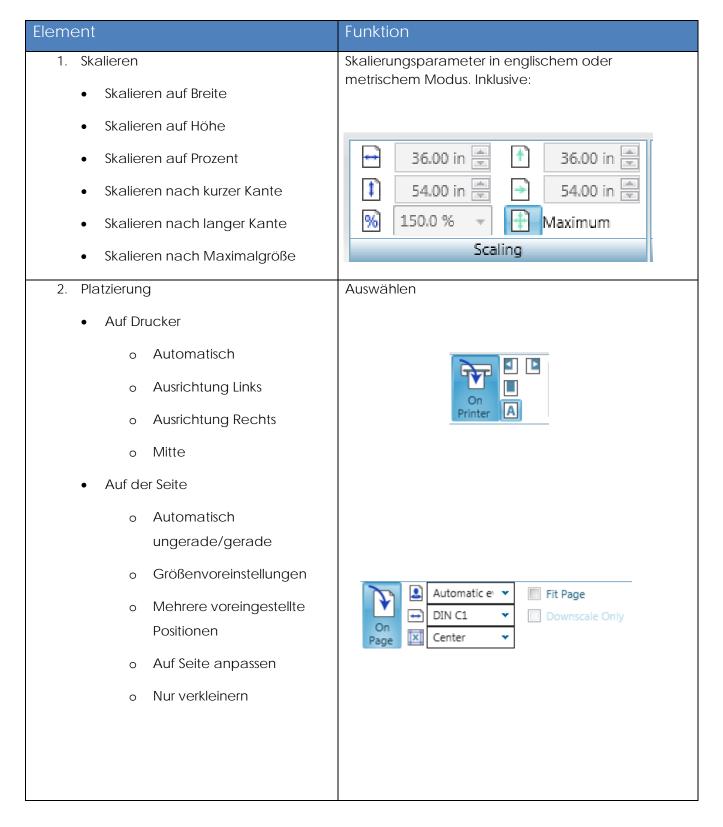




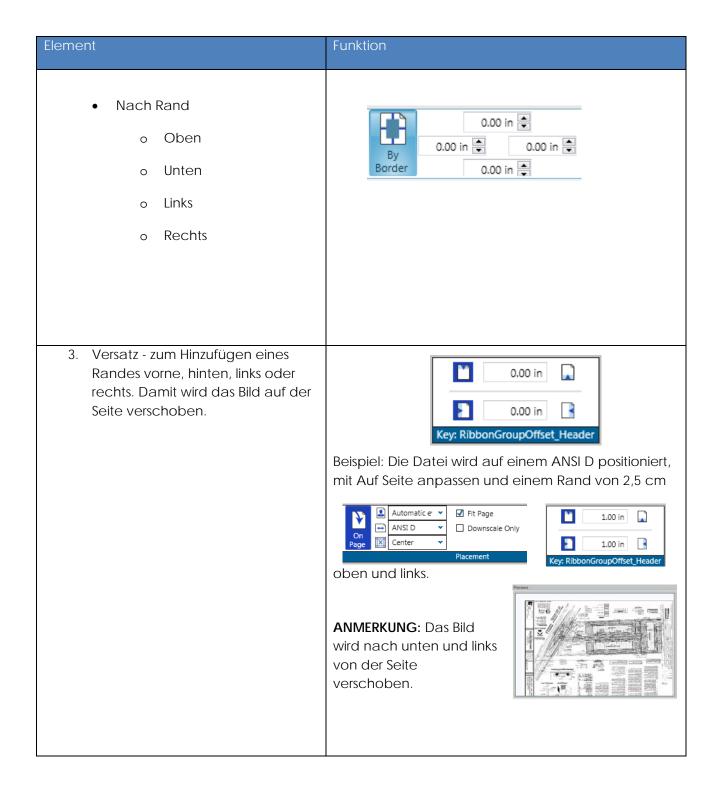




1.5 Registerkarte Ansicht

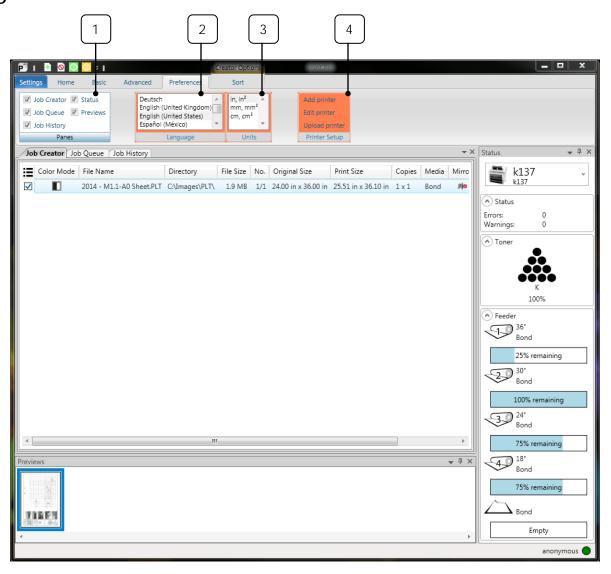

| Element | Funktion | | |
|-----------------------|---|--|--|
| 1. Anzeige | Bestimmte Anzeigefenster aktivieren oder deaktivieren, um sie ein- oder auszublenden. | | |
| 2. Sprache | Zum Einstellen der gewünschten Sprache in der Anwendung. | | |
| 3. Einheiten | Zur Einstellung der Größeneinheiten Zoll, Millimeter oder Zentimeter. | | |
| 4. Druckereinstellung | Zum Hinzufügen, Bearbeiten oder Hochladen neuer oder aktueller Drucker. | | |



1.6 Registerkarte Sortieren

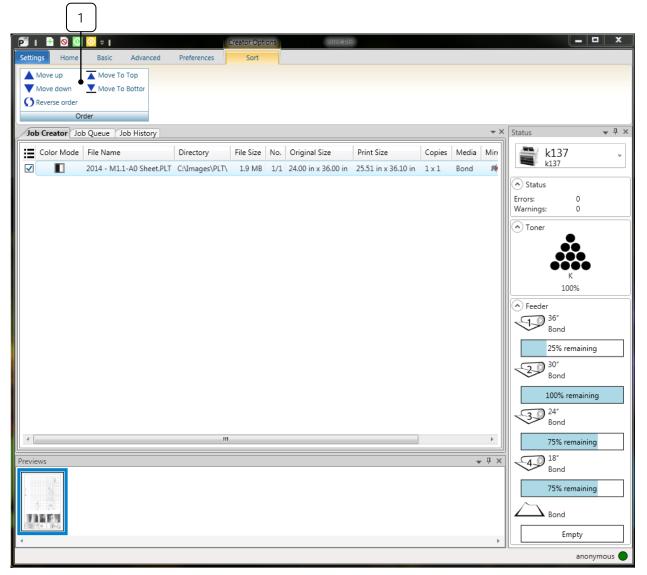


| Element | Funktion | |
|----------------|---|--|
| 1. Reihenfolge | Zum Ordnen der Dateien in der gewünschten Reihenfolge durch das Verschieben jeder Datei einen Schritt nach unten, nach oben oder ganz nach oben oder unten in der Liste. Es kann auf Reihenfolge umkehren ausgewählt werden. | |



1.7 Job

Job ist die Hauptregisterkarte im Bereich der Auftragsmatrix.

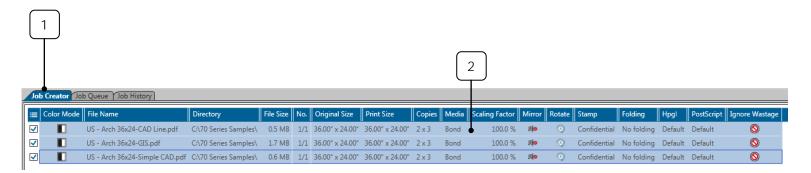


| Element | Funktion | | |
|---------------------------|---|--|--|
| 1. Registerkarte Job | Die Registerkarte Job ist standardmäßig die erste Registerkarte (außer benutzerdefiniert verändert). In dieser Registerkarte befinden sich alle Dateien, die zum aktuellen Auftrag hinzugefügt wurden. | | |
| 2. Bereich Auftragsmatrix | Diese Registerkarte zeigt die zu druckenden Dateien an, sowie die Einstellungen, die ihnen als gesamtem Auftrag oder zu einzelnen Dateien hinzugefügt wurden. In diesem Bereich sehen wir die folgenden Informationen über den Auftrag: • Dateien (und ihr Speicherort) • Originaldateigröße ist 36x24 • Druckgröße ist 36x24 • Es werden 2 Sätze und 3 Kopien erstellt • Das Medium ist Bond • Skalierung ist 100% • Stempel Vertraulich | | |



1.8 Warteschlange

Warteschlange ist die nächste Registerkarte im Bereich der Auftragsmatrix. Diese Registerkarte zeigt, was sich aktuell in der Druckerwarteschlange des ausgewählten Druckers befindet.

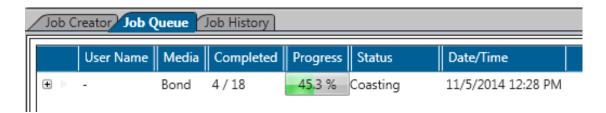

| Element | Funktion | | |
|------------------|--|--|--|
| 1. Warteschlange | Wenn die Registerkarte Warteschlange ausgewählt ist, kann der Benutzer das Folgende sehen: | | |
| | Benutzername (wenn eingegeben) | | |
| | Medien, auf die gedruckt wird | | |
| | Der Fortschritt des Auftrags, der gedruckt wird | | |
| | • Status | | |
| | Aktuelles Datum und Zeit der gerade gedruckten Datei. | | |



1.9 Historie

In der Historie (wenn aktiv) kann ein Benutzer zurückgehen und Aufträge aus der Warteschlangenhistorie drucken.

| Job Creator Job Queue Job History | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---|-----------|---------|-------|-----------|--------|--------------------|
| | | | User Name | Printer | Media | Completed | Status | Date/Time |
| | + | ٠ | - | 7770K | Bond | 18 / 18 | Done | 11/5/2014 12:31 PM |
| | ± | | - | 7770K | Bond | 5/5 | Done | 11/5/2014 8:47 AM |
| | + | | - | 7770K | Bond | 5/5 | Done | 11/5/2014 8:46 AM |
| | ± | | - | 7770K | Bond | 2/2 | Done | 11/5/2014 8:37 AM |
| | (F) | | _ | 7770K | Rond | 1 / 1 | Done | 11/4/2014 5:03 PM |




| Element | Funktion | |
|--------------------------|---|--|
| 1. Historie | Die Historie (wenn aktiv) gibt eine Übersicht über gedruckte Aufträge. Aus dieser Historie kann der Benutzer dann Aufträge noch einmal drucken, wenn dies notwendig ist. | |
| | Die folgenden Informationen werden angezeigt: | |
| | Benutzername - wenn die Accounting-Felder genutzt werden, wird der Benutzername geloggt und erscheint dann in der Spalte "Benutzername" | |
| | Druckertyp | |
| | benutzte Medien | |
| | Fertigstellung des gesendeten Auftrags | |
| | Auftragsstatus | |
| | Datum und Zeit des Drucks | |
| | | |
| | ANMERKUNG: Die Warteschlangenhistorie ist als Standard inaktiv und muss über KIP PrintPRO.net aktiviert werden. In sicheren Umgebungen sollte die Historie nicht verwendet werden. | |
| 2. Aktionen - Abschicken | Auftrag direkt zum Drucker senden, um ihn zu drucken. Dies erscheint in der Registerkarte Warteschlange, und nach Fertigstellung wieder in der Warteschlangenhistorie. | |
| 3. Aktionen - Bearbeiten | Lädt den Auftrag in die Registerkarte Job, so dass er vor dem Abschicken bearbeitet werden kann. | |
| 4. Aktionen - Löschen | Entfernt den Auftrag aus der Historie | |



2 Konfiguration des KIP Print Pro Bildschirms

Es gibt viele Arten, wie der Benutzer den KIP Print Pro-Bildschirm auf seine Bedürfnisse einstellen kann. Der Hauptbildschirm besteht aus Fenstern und Registerkarten. Die Fenster sind die einzelnen sichtbaren Teile der Benutzeroberfläche (ROT), und die Registerkarten sind die jeweils minimierten Teile der Benutzeroberfläche (BLAU). Durch individuelle Einstellungen können aber die Fenster zu Registerkarten werden, und die Registerkarten zu Fenstern.

Je nachdem, wie oft eine Registerkarte oder ein Fenster benutzt wird, kann der Bereich versteckt oder angezeigt werden. Im nächsten Abschnitt wird erklärt, wie diese Fenster und Registerkarten genutzt werden können.

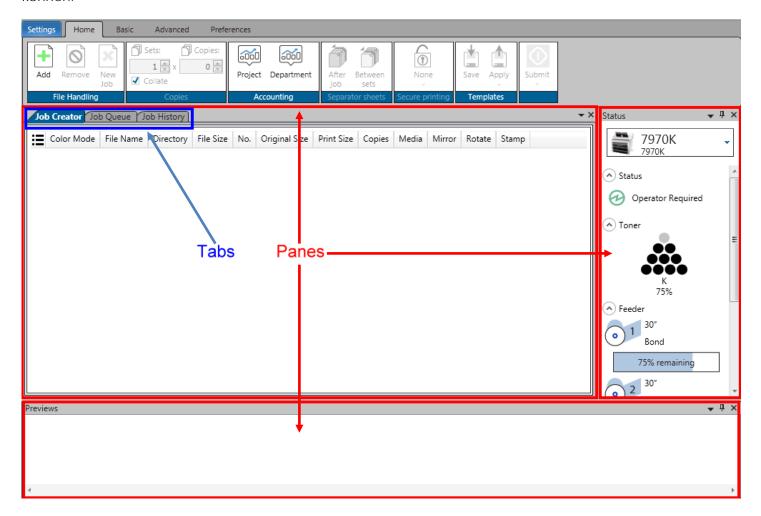




2.1 Andockbar

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Fenster platzieren Andockbar - Fenster innerhalb des Bildschirms bewegen | More See Abrase Reference See Abrase Reference Project Department |
| | Mit der Maus klicken und halten Sie die obere Leiste des Fensters, das Sie bewegen wollen. | © form © trace 1 Treder |
| | Dann ziehen Sie dieses Fenster aus dem KIP Print Pro-Bildschirm heraus. | France: |
| | ANMERKUNG: Sie können auch mit rechts auf die Hauptleiste klicken und aus der Liste der Funktionen auswählen. | Floating Dockable Tabbed Document Auto Hide Hide |
| 2. | Bewegen Sie das Fenster in die gewünschte Position im Feld. ANMERKUNG: Die Position, an der das Fenster platziert wird, wird blau markiert. | The Control of The Norw Directory Res Say No. Congrad Say Press Caylor Resident Stump Color Vision File Norw Directory Res Say No. Congrad Say Press Caylor Resident Stump |
| 3. | Lassen Sie den Maus-Button los, um das Fenster in der neuen Position zu platzieren. | String Store State Control of State Cont |




2.2 Freischwebend

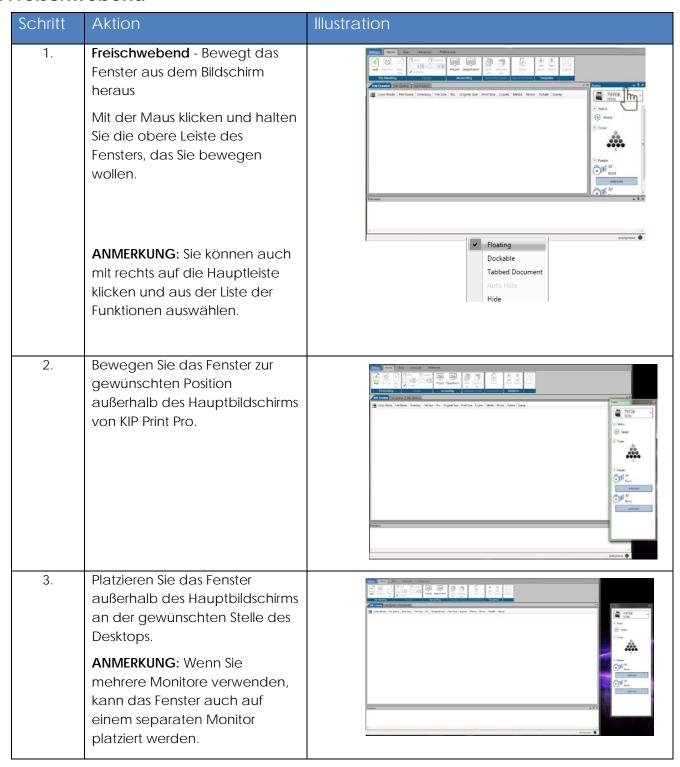



2.3 Dokument als Registerkarte

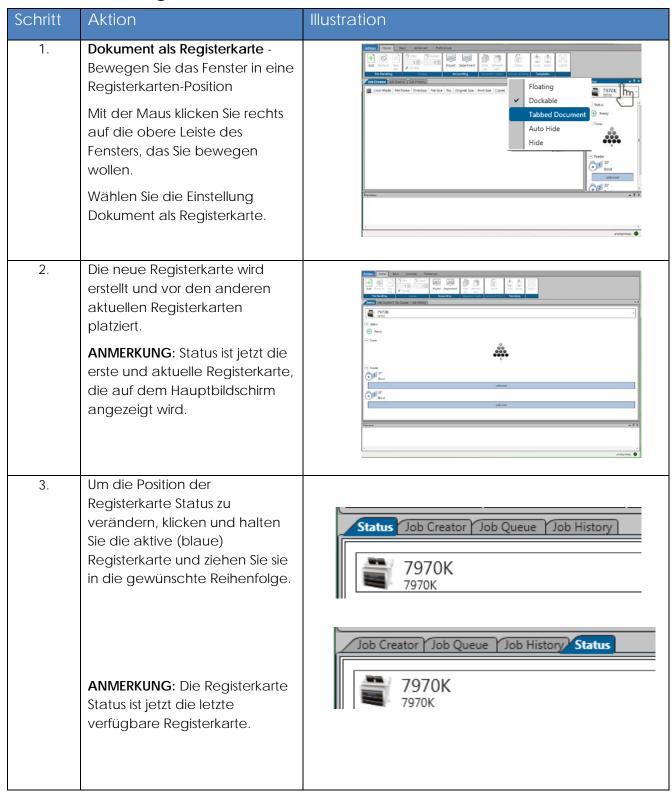



2.4 Automatisch Ausblenden


| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Automatisch Ausblenden - Blendet Registerkarten aus, die nicht in Verwendung sind. | Note See Address Perhansa The Control Science See Address See Add |
| | Wenn ein Fenster nicht so häufig benutzt wird, ist es möglich, dieses automatisch auszublenden. | 9 Serial 2. Solution 2. Fresher Fresher Solution 32 |
| | Klicken Sie mit Rechts auf die obere Leiste des Fensters. | Feminis 37 |
| 2. | Wenn das Dropdown sich öffnet, wählen Sie die Funktion Automatisch Ausblenden aus. | Section Sectio |
| 3. | Das Fenster Status wird nun auf der rechten Seite des Bildschirms als kleine Registerkarte angezeigt. | Total Section |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 4. | Bewegen Sie die Maus über die Registerkarte, erscheint das Fenster und verschwindet wieder, wenn es nicht benutzt wird. | Sold Service Color |



2.5 Ausblenden

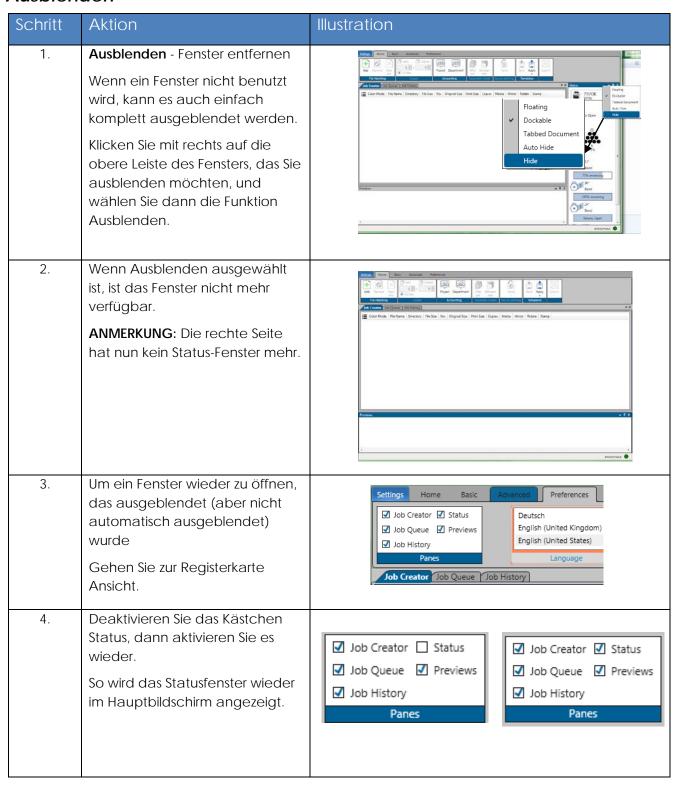




2.6 Konfiguration Auftragsmatrix

Der Bereich Auftragsmatrix kann verändert werden, um dem Workflow des Benutzers am besten angepasst zu werden, und auch zur Konfiguration der Dateien im aktuellen Auftrag.



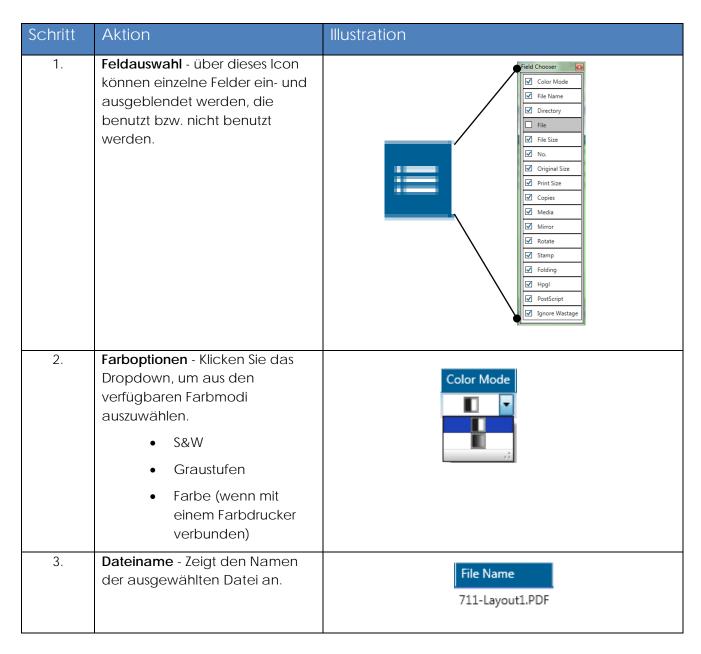



| 4. | Verzeichnis - Zeigt den | |
|-----|--|---------------------------------------|
| 4. | Speicherort der ausgewählten | Directory |
| | Datei an. | CVImpos\Mixed Files\ |
| | Dateran. | C:\Images\Mixed Files\ |
| | | C:\Images\Mixed Files\ |
| | | |
| 5. | Datei - Zeigt sowohl Dateinamen | F1 |
| | als auch Speicherort an. | File |
| | | C:\Images\Mixed Files\711-Layout1.PDF |
| | | C:\Images\Mixed Files\711-Layout1.plt |
| | | |
| 6. | Dateigröße - Zeigt die genaue | File Size |
| | Dateigröße an. | |
| | | 3.3 MB |
| | | 0.4 MB |
| 7. | Nummer (Nr.) - zeigt die Nummer | No. |
| | der Datei an. Wenn eine | |
| | mehrseitige Datei ausgewählt ist, | 1/6 |
| | wird dies hier angezeigt. | 2/6 |
| | | 3/6 |
| | | 4/6 |
| | | 7,2 |
| 8. | Vorlagengröße - Zeigt die | Original Size |
| | Originalgröße der Datei an. | |
| | | 11.00 in x 8.50 in |
| | | 11.00 in x 8.50 in |
| | | |
| 9. | Druckgröße - Zeigt die | Print Size |
| | Ausgabegröße der Datei an. | FIIIL SIZE |
| | | 34.00 in x 44.00 in |
| | | 34.00 in x 44.00 in |
| 10. | Kopien - Zeigt die Zahl der Sätze | Copies Copies Media |
| | und Kopien an, die gedruckt | |
| | werden sollen. | 1 x 1 Sets: Copies: |
| | ANMERKUNG: Mit einem | 1 x 1 1 x 1 x |
| | Doppelklick in das Feld können | |
| | Sätze für den gesamten Auftrag | |
| | angepasst werden, ebenso wie | |
| | Kopien für die einzelne Datei. | |
| | | |



| 11. | Medien - Wählen Sie aus verfügbaren konfigurierten Medien aus. Bond Pergament Film Benutzerdefinierte Medien werden hier ebenso angezeigt | Media Bond Bond Bond Vellum Film BlueBond |
|-----|---|---|
| 12. | Rotieren - zum Drehen der ausgewählten Datei(en). | Rotate |
| 13. | Stempeln - wählen Sie verfügbare Stempel aus, die der Ausgabe hinzugefügt werden sollen. | Stamp No Stamp |
| 14. | Falten - wenn ein Falter verbunden ist, kann der Benutzer aus vorkonfigurierten Faltpaketen auswählen oder den Drucker die Faltung basierend auf der Größe bestimmen lassen. | No folding No folding |
| 15. | HPGL - zum Hinzufügen vorkonfigurierter HPGL-Vorlagen. | Hpgl Default Default |
| 16. | Postscript - zum Hinzufügen vorkonfigurierter Postscript- Vorlagen. | PostScript Default Default |
| 17. | Verschnitt ignorieren | Ignore Wastage |




3 Einrichtung Systemvoreinstellungen / Benachrichtigungen

Systemvoreinstellungen sind Voreinstellungen, die über KIP Print Pro konfiguriert werden und die Funktion bestimmter Elemente des KIP Druckers kontrollieren. Dieser Abschnitt beschreibt, wie die verfügbaren Voreinstellungen in KIP Print Pro konfiguriert werden.

- Scanqualität
- Stempel
- Seitengröße
- Jobbenachrichtigungen
- PostScript
- Skalierungen und Platzierungen
- Faltformate
- HPGL
- Druckermeldungen

• Zählerstandsberichte

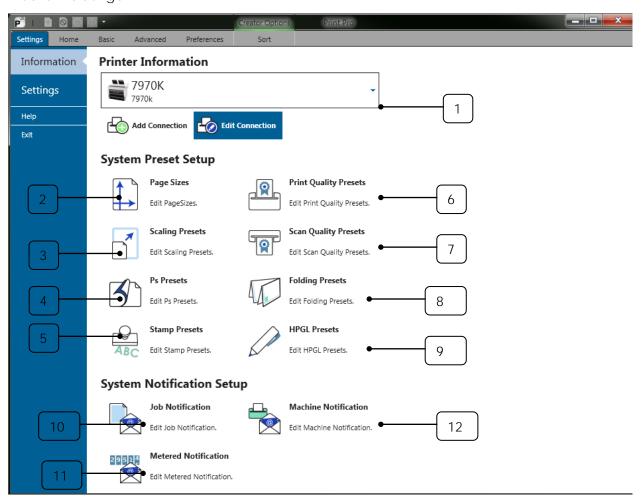



| Element | Funktion |
|---------------------------|--|
| Druckerinformationen | Zum Hinzufügen neuer bzw. Bearbeiten existierender KIP Drucker |
| 2. Seitengrößen | Zum Bearbeiten von Seitengrößen |
| 3. Skalierungen und | Zum Bearbeiten von Skalierungsoptionen |
| Platzierungen | |
| 4. Postscript | Zum Anpassen von Postscript-Einstellungen |
| 5. Stempel | Zum Bearbeiten von Stempel-Einstellungen |
| 6. Druckqualität | Zum Bearbeiten der Druckqualitäts-Einstellungen |
| 7. Scanqualität | Zum Bearbeiten der Scanqualitäts-Einstellungen |
| 8. Faltformate | Zum Bearbeiten von Faltvoreinstellungen |
| 9. HPGL | Zum Bearbeiten von HPGL-Voreinstellungen |
| 10. Jobbenachrichtigungen | Zum Bearbeiten von Benachrichtigungen |
| 11. Zählerstandsberichte | Zum Bearbeiten von Zählerstandsberichts-Voreinstellungen |
| 12. Druckermeldungen | Zum Bearbeiten von Druckermeldungen-Voreinstellungen |



3.1 Druckerinstallation und -einrichtung

Im ersten Schritt wird der KIP-Drucker hinzugefügt. Dies erfolgt, um die Verbindung zwischen dem Arbeitsplatzrechner und dem KIP-Drucker herzustellen, damit Druckaufträge gesendet werden können.

KIP Print Pro kann auf zwei Arten installiert werden:

- 1. Standardinstallationspaket (ausführbar)
- 2. Installation, indem die Anwendung über KIP Print Pro.Net vom KIP-Drucker gezogen wird

Wenn KIP Print Pro vom KIP-Drucker gezogen wird, ist es nach der Installation bereits mit dem KIP verbunden. Wenn KIP Print Pro allerdings über ein Installationspaket installiert wird, ist es notwendig, das Folgende zu tun.

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Wählen Sie die Schaltfläche Verbindung hinzufügen. | Printer Information Add Connection Edit Connection |
| 2. | Das Fenster Einstellungsfenster Verbindung öffnet sich. Hier geben Sie die folgenden Informationen ein: | Printer: 7170K |
| | Hostname - der Name, den der KIP-Drucker während der Installation erhalten hat. | Printer IP/Hostname: 7170k Port: 9888 |
| | Verbindung (IP/Hostname) - die IP-Adresse oder der Hostname, die während der Drucker-Installation vergeben wurden. | Save |
| | Port - Portnummer, die verwendet wird (Standard ist 9888) | |
| 3. | Der Drucker erhält den Hostnamen, den der KIP-Drucker während der Installation bekommen hat. | Printer: 7970K - 43 |



| 4. | Sichern - Wählen Sie Sichern, um | |
|----|--------------------------------------|------|
| | die neue Verbindung zu | |
| | speichern. Wenn die Verbindung | Save |
| | hergestellt ist, wird der Bildschirm | |
| | Druckerinformationen aktiv. | |
| | | |



3.2 Druckqualität

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 1. | Wählen Sie das Symbol Druckqualität. | Print Quality Presets Edit Print Quality Presets. |
| 2. | In diesem Bildschirm werden alle vorkonfigurierten Druckqualität- Modi angezeigt und neue Voreinstellungen können angelegt werden. | SystemTag (4 items) Name Short Name Color Space Draft Drft Rgb Normal Norm Rgb Quality Qual Rgb Copy Copy Lab |
| 3. | Über die Auswahl des Symbols "Neu" können Sie eine neue Druckqualitäts-Voreinstellung erstellen. Füllen Sie die entsprechenden Bereiche aus und wählen Sie "Sichern" um die Voreinstellung zu sichern, oder "Sichern (aktiv), um sie gleichzeitig zu sichern und zu aktivieren. | Mame: New-1 Image Quality: LineDraft Image Quality Settings |
| 4. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: New-1 |
| 5. | Bildqualität - Wählen Sie die verfügbaren Einstellungen aus dem Dropdown. | Image Quality: Color Settings Grayscale S Color Space: Use R Use Cl Graphic Draft Use Cl Graphic Normal A ICC / CIELAB Options RGB Profiles: Disc Cl Graphic Volume Cl Graphic Normal Graphic Volume Cl Graphi |



| Aktion | Illustration |
|--|--|
| Farbeinstellungen - Es gibt verschiedene Farbeinstellungen, die im ausgewählten Farbraum angewendet werden können. • RGB benutzen | Color Space: Use RGB Use CIELAB |
| o Mit RGB benutzen können Einstellungen für Schwarz-/Weiß- Punkt, Graukorrektur, Gammakorrektur und Spezialfilter vorgenommen werden. • CIELAB benutzen können Einstellungen für ICC / CIELAB Optionen, Schwarz- /Weiß-Punkt, Spezialfilter, Farbabstimmung und Farbersetzung O Use RGB Otor Space: Use RGB Use CIELAB Ouse CMYK • ICC / CIELAB Options • Black/White Point • Special Filter • Color Adjust • Color Settings Farbabstimmung und Farbersetzung | Color Space: Use RGB Use CIELAB |
| | ♥ Black/White Point ♥ Special Filter ♥ Color Adjust |
| CMYK benutzen | |
| | Farbeinstellungen - Es gibt verschiedene Farbeinstellungen, die im ausgewählten Farbraum angewendet werden können. • RGB benutzen • Mit RGB benutzen können Einstellungen für Schwarz-/Weiß- Punkt, Graukorrektur, Gammakorrektur und Spezialfilter vorgenommen werden. • CIELAB benutzen • Mit CIELAB benutzen können Einstellungen für ICC / CIELAB Optionen, Schwarz- /Weiß-Punkt, Spezialfilter, Farbabstimmung und Farbersetzung vorgenommen werden. • CMYK benutzen • CMYK benutzen hat keine weiteren Einstellungsmöglichkeite n, da hier die in der Datei erstellten CMYK- |




| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| | Farbeinstellungen - fortgesetzt ICC / CIELAB Optionen | |
| | RGB-Profile - Wählen Sie aus sRGB und aktivieren oder deaktivieren Sie Eingebettetes RGB-Profil überschreiben. | © ICC / CIELAB Options RGB Profiles: SRgb Overwrite embedded RGB profile CMYK Profiles: SWOP ✓ Overwrite embedded CMYK profile Rendering Intent: Perceptual ▼ |
| | CMYK-Profile - Wählen Sie aus SWOP und Euroscale und aktivieren oder deaktivieren Sie Eingebettetes CMYK-Profil überschreiben. | Color CIELAB Options RGB Profiles: SRgb COverwrite embedded RGB profile CMYK Profiles: SWOP EuroScale |
| | Rendering Intent - Wählen Sie aus | Rendering Intent: Perceptual Absolute Relative Perceptual Perceptual |
| | o Perzeptuell o Absolut o Relativ o Sättigung | Special Filter Saturation |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|---|
| | Farbeinstellungen - fortgesetzt Schwarz-/Weiß-Punkt • Schwarzpunkt - bestimmen Sie die Helligkeit von 0 bis 100. 0 Je geringer der Wert, desto dunkler | ♠ Black/White Point Blackpoint: Lightness: Whitepoint: Lightness: Green / Red: 0 © Yellow / Blue: Color Saturation: □ Preserve Color Saturation |
| | die Ausgabe. Weißpunkt - bestimmen Sie die Helligkeit von 100 bis 0. Je höher der Wert, desto heller die Ausgabe. | Whitepoint: Lightness: 100.0 |
| | Grün zu Rot - bestimmen Sie den Grün-zu-Rot-Wert von 0 bis 127. Je geringer der Wert, desto mehr Grün in der Ausgabe; je höher der Wert, desto mehr Rot in der Ausgabe. | Green / Red: |
| | Gelb zu Blau - bestimmen Sie den Geld-zu-Blau-Wert von 0 bis 127. Je geringer der Wert, desto mehr Gelb in der Ausgabe; je höher der Wert, desto mehr Blau in der Ausgabe. | Yellow / Blue: |
| | Farbsättigung - aktivieren Sie das Kästchen Farbsättigung erhalten, um die Farbsättigung unbeeinträchtigt von allen Veränderungen an Schwarz- und Weißpunkt zu halten. | Color Saturation: Preserve Color Saturation |



Farbeinstellungen - fortgesetzt Spezialfilter

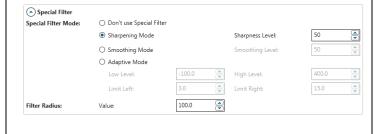

- Spezialfilter nicht verwenden mit dieser Auswahl wird kein Spezialfilter angewendet
- Scharfzeichnungsmodus zum schärfen eines unscharfen Bildes. Umrisse werden verstärkt, so dass Bilder klarer erscheinen. Diese Einstellung erhöht den Kontrast zwischen hellen und dunklen Pixeln und erhöht die Kantenschärfe von Text und Linien drastisch. 0 keine Schärfung, 100 maximale Schärfung. Standard ist 50.
- Weichzeichnungsmodus reduziert Bildrauschen und Verzerrungen, und beeinflusst den Kontrast des gesamten Bildes.
- Adaptiver Modus besteht aus zwei individuellen Filtern, beide bieten die Funktionen von Schärfung und Weichzeichnung, deren Intensität in den Eingabefeldern bei Levelangepasst werden können. Das obere Eingabefeld steuert Objekte im Vordergrund, die betont werden sollen, so wie Text; das untere Eingabefeld ist für Bildhintergründe, die weichgezeichnet werden sollen. Mit beiden Filtern erreichen Sie den maximalen Weichzeichnungseffekt bei 0 und den maximalen Scharfzeichnungseffekt bei 100.
- Filterradius der Wert des Filterradius verändert die Anzahl an Pixeln, die vom aktuellen Filter beeinflusst werden.

Farbabstimmung - erlaubt die Feineinstellung der Farben im LAB-Farbraum.



Die Sättigungskanäle sind zwei halbe Achsen des a- und b-Kanals. Sie können entweder getrennt oder alle zusammen verändert werden.

Wenn Sie sie gleichzeitig verändern möchten, aktivieren Sie das Kettensymbol in der Mitte.

Um einen Farbstich zu entfernen, können Sie die Werte der Farbabstimmung verwenden.

Gammakorrektur - zur Anpassung von Farbverschiebungen in den Bereichen Rot zu Grün und Gelb zu Blau, um die Helligkeit zu korrigieren.



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| | Farbeinstellungen - fortgesetzt Farbersetzung - zur Verwendung geben Sie die Lab-Quellwerte auf den ersten drei Stellen ein, und die Zielwerte auf den letzten drei Stellen. | Color Exchange Color Exchange: Enable Color Exchange Functionality Color Exchange Table: |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 7. | Graustufen-Einstellungen - es gibt viele Einstellungen, die in dieser Auswahl verwendet werden können: • Schwarz-/Weiß-Punkt • Spezialfilter • Erweitert | Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings Black/White Point Blackpoint: O Adaptive O Custom Gray Value: O Clip: O Colp: O Co |
| | für jede Datei berechne Benutzerdefinierter Grahöherer Wert ergibt ein Weißpunkt Adaptiv (WP) - die adafür jede Datei berechne Benutzerdefinierter Graniedrigerer Wert ergibt Schwarzverstärkung Die Schwarzverstärkung niedriger der Wert, dest Schwarzwert, je nach dwurde. Hintergrund entfernen Zum Einstellen des Hinterextsichtbarkeit). Sie können | ptiven Werte können nicht bearbeitet werden; sie werden et. Diese Automatik erkennt und stellt den Weißpunkt ein uwert (WP) kann von 0 bis 255 angepasst werden. Ein einen helleren Text. g ermöglicht Ihnen das Bearbeiten von Schwarzwerten. Je o heller das Schwarz. Clipping bestimmt den neuen Basisem Schwarzwert, der in Schwarzverstärkung eingestellt ergrundkontrastes (z.B. zur weiteren Feineinstellung der onnen zusätzlich die Weiß-zu-Grau-Werte reduzieren oder er Clipping-Wert, desto heller und weißer werden die |



| | Farbeinstellungen - fortgesetzt | Color Settings Graysca | le Settings BlackWhite Settings |
|---|---|-------------------------------------|--|
| | Spezialfilter | Black/White Point | t |
| | | Special Filter | |
| | | Special Filter Mode: | Don't use Special Filter |
| | | | O Sharpening Mode Sharpness Level: 50 |
| | | | O Smoothing Mode Smoothing Level: 50 |
| | | | O Adaptive Mode Low Level: -100.0 High Level: 400.0 |
| | | | Limit Left: 3.0 Limit Right: 15.0 |
| | | Filter Radius: | Value: 100.0 🔻 |
| | | | |
| | Spezialfilter nicht verwenden - r | nit dieser Aus | swahl wird kein Spezialfilter angewendet. |
| | - | | _ |
| | | | es unscharfen Bildes. Umrisse werden verstärkt, |
| | | | lung erhöht den Kontrast zwischen hellen und |
| | | | e von Text und Linien drastisch. 0 keine |
| | Schärfung, 100 maximale Schä | rfung. Standa | ard ist 50. |
| | Weichzeichnungsmodus - redu: | ziert Bildrausc | chen und Verzerrungen, und beeinflusst den |
| | Kontrast des gesamten Bildes. | | S · |
| | | | |
| | 1 | | ellen Filtern, beide bieten die Funktionen von |
| | | | ntensität in den Eingabefeldern bei |
| | LEVELangepasst werden könne | n. Das obere | Eingabefeld steuert Objekte im Vordergrund, |
| | die betont werden sollen, so wi | e Text; das ui | ntere Eingabefeld ist für Bildhintergründe, die |
| | weichgezeichnet werden soller | n. Mit beiden | Filtern erreichen Sie den maximalen |
| | | | malen Scharfzeichnungseffekt bei 100. |
| | 5 | | 3 |
| | | | |
| | Graustufen-Einstellungen | | |
| | _ | | le Settings BlackWhite Settings |
| | Erweitert | Black/White Poin Special Filter | t |
| | | | |
| | | Area Adaptive | ☐ Activate Area Adaptive Contrast |
| | | Contrast: | Radius: |
| | | | Brightness: 15.0 Contrast: 5.00 |
| | | | Max Line Blackening: 180 Max Background Removal: 210 |
| | | Invert: | ☐ Invert |
| | | | |
| | | | |
| | MEHR INFO | | |
| I | | | |



Graustufen-Einstellungen - es gibt Color Settings | Grayscale Settings | BlackWhite Settings viele Einstellungen, die in dieser Postprocessing Activate Despeckle: Auswahl verwendet werden Filter Size: können: Hole Filling: Rel. Area Size: Filter Size: ☐ Invert Entsprenkeln - Diese Option entfernt schwarze Pixel im Schwarzweißmodus, zum Beispiel bei Scans von schmutzigen Originalen. Der Filter sucht nach Gruppen von schwarzen Pixeln und wandelt sie in Weiß um. Kleine Pixelgruppen, die z.B. Punkte zur Zeichensetzung darstellen, werden behalten. Alle Pixelnachbarn - Pixel sind verbundene Nachbarn, wenn sie eine Serie von 8 (statt 4) nebeneinander liegenden Pixeln bilden, z.B. zusätzlich zu Pixeln der gleichen Reihe oder Spalte werden die diagonal danebenliegenden Pixel als zusammenhängend gesehen. Filtergröße - entspricht dem maximalen "Durchmesser" des zu entfernenden Pixelbereichs. Bildlöcher füllen - Diese Funktion ermöglicht es im Schwarzweißmodus, einzelne, pixelgroße weiße Löcher aus schwarzen Bereichen zu entfernen. **Invertieren** - Ändert Schwarz zu Weiß und Weiß zu Schwarz 9. Zurücksetzen/Sichern/Sichern (aktiviert) -**Zurücksetzen** - Setzt das System auf die Standardeinstellungen Reset Save (activated) zurück. Sichern - speichert die neue Voreinstellung, aber aktiviert sie nicht zur Benutzung. Sichern (aktiviert) - speichert die neue Voreinstellung und aktiviert sie zur Benutzung.



3.3 Scanqualität

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Wählen Sie das Symbol Scanqualität. | Scan Quality Presets Edit Scan Quality Presets. |
| 2. | In diesem Bildschirm werden alle vorkonfigurierten Scanqualität- Modi angezeigt und neue Voreinstellungen können angelegt werden. | SystemTag (3 items) Name Short Name Color En Lineart La True Line/Photo L/P True Photo Ph True |
| 3. | Über die Auswahl des Symbols "Neu" können Sie eine neue Scanqualitäts-Voreinstellung erstellen. Füllen Sie die entsprechenden Bereiche aus und wählen Sie "Sichern" um die Voreinstellung zu sichern, oder "Sichern (aktiv), um sie gleichzeitig zu sichern und zu aktivieren. | Name: New-1 Color Space: |
| 4. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: New-1 |



| Schritt . | Aktion | Illustration |
|-----------|---|--|
| | Farbraum - wählen Sie aus: Farbe aktivieren - aktiviert die Farbeinstellungen Aktivieren - aktiviert die Graustufen- und Schwarzweiß-Einstellungen. wählen Sie den Modus über das Dropdown. ANMERKUNG: Sind beide Kästchen angehakt, sind Farbe, Graustufen und Schwarzweiß aktiviert. | Color Space: Enable Color |
| 6. | Farbeinstellungen Schwarzpunkt • Adaptiv (BP) - die adaptiven Werte können nicht bearbeitet werden; sie werden für jede Datei berechnet. Diese Automatik erkennt und stellt den Schwarzpunkt ein. • Benutzerdefinierte Werte - bestimmen die Werte für Rot/Grün/Blau-Einstellungen. Weißpunkt • Adaptiv (WP) - die adaptiven Werte können nicht bearbeitet werden; sie werden für jede Datei berechnet. Diese Automatik erkennt und stellt den Weißpunkt ein. • Benutzerdefinierte Werte - Bestimmen die Werte für Rot/Grün/Blau-Einstellungen. | Color Settings Black/White Point Black/White Point Genedar Chroma © Custom Values: Red. © © Green 0 © Blue: 0 © Whitepoint: Adaptive Consider Chroma © Custom Values: Red. 255 © Green 255 © Blue: 255 © Blue: 255 © Blue: 2 |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| | Schwarzpunkt - fortgesetzt Schwarzverstärkung/Clipping - Die Schwarzverstärkung ermöglicht Ihnen das Bearbeiten von Schwarzwerten. Ein niedrigerer Wert bedeutet einen helleren Schwarzwert, wohingegen ein höherer Wert in dunklerem Schwarz resultiert. | Black Enhancement: Value: 0 Clip: 0 🖎 |
| | Clipping - Bestimmt den neuen Basis-Schwarzwert, je nach dem Schwarzwert, der in Schwarzverstärkung eingestellt wurde. | |
| | Hintergrund entfernen/Clipping - Sie können zusätzlich den Hintergrundkontrast reduzieren oder verbessern: mit einem höheren Wert erzielen Sie einen größeren Kontrast, mit einem niedrigeren Wert einen geringeren Kontrast. | Background Removal: Value: 0 Clip: 0 🗢 |
| | Clipping - je höher der Clipping- Wert, desto heller und weißer werden die Grau-zu-Weiß-Werte des Bildes. | |
| | Farbsättigung - Aktivieren Sie das Kästchen Farbsättigung erhalten, um die Farbsättigung unbeeinträchtigt von allen Veränderungen an Schwarz- und Weißpunkt zu halten. | Color Saturation: Preserve Color Saturation |
| | Graukorrektur - | (A) Gray Correction |
| | zum Vornehmen einfacher Grauanpassungen an der Graustufen-Ausgabe. | Gray Correction Gray Correction: Correction Table: Red Green Blue |
| | Verändern Sie Rot/Grün/Blau, indem Sie Werte in die Tabelle eintragen. | |




| Schritt | Aktion | Illustration |
|----------|--|--|
| -serimet | Gammakorrektur - Gammakorrektur - Zur Anpassung von Farbverschiebungen in den mittleren Farbtonbereichen, und um die Helligkeit zu korrigieren. CMY-Modus - Aktiviert die CMY-Funktionalität. Bei CMYK-Dateien werden die Werte direkt an den Drucker weitergegeben. Grau forcieren - mit Grau | © Gamma Correction Gamma Correction: Red / Cyan: 1.00 © Green / Magenta: 1.00 © Blue / Yellow: 1.00 © CMY-Mode: □ Enable CMY-Mode Snap to Gray: Value: 0 © © |
| | forcieren können Sie bestimmen, wie weit die RGB-Werte abweichen dürfen. Sie können beide Optionen kombinieren. | |
| | Spezialfilter | Special Filter Special Filter Mode: © Don't use Special Filter Sharpening Mode Sharpening Mode Smoothing Level: Adaptive Mode Low Level: Limit Left: Sao Limit Right: Filter Radius: Value: 100.0 This have in the filter in the filt |
| | Scharfzeichnungsmodus - zum so so dass Bilder klarer erscheinen. I dunklen Pixeln und erhöht die Kaschärfung, 100 maximale Schärf Weichzeichnungsmodus - reduzi Kontrast des gesamten Bildes. Adaptiver Modus - besteht aus zu Schärfung und Weichzeichnung Levelangepasst werden können die betont werden sollen, so wie weichgezeichnet werden sollen. | chärfen eines unscharfen Bildes. Umrisse werden verstärkt, Diese Einstellung erhöht den Kontrast zwischen hellen und antenschärfe von Text und Linien drastisch. 0 keine ung. Standard ist 50. ert Bildrauschen und Verzerrungen, und beeinflusst den wei individuellen Filtern, beide bieten die Funktionen von NG, deren Intensität in den Eingabefeldern bei n. Das obere Eingabefeld steuert Objekte im Vordergrund, Text; das untere Eingabefeld ist für Bildhintergründe, die Mit beiden Filtern erreichen Sie den maximalen d den maximalen Scharfzeichnungseffekt bei 100. |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 7. | Graustufen-Einstellungen Graustufen-Einstellungen bestehen aus: Schwarz-/Weiß-Punkt Spezialfilter Erweiterte Einstellungen | Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings Stack/White Point Stackpoint: |
| | jede Datei berechnet. Di | iven Werte können nicht bearbeitet werden; sie werden für ese Automatik erkennt und stellt den Schwarzpunkt ein. |
| | Wert ergibt einen dunklei Weißpunkt Adaptiv (WP) - die adapt | wert (BP) kann von 0 bis 255 angepasst werden. Ein höherer ren Text. tiven Werte können nicht bearbeitet werden; sie werden für ese Automatik erkennt und stellt den Weißpunkt ein. |
| | , | wert (WP) kann von 0 bis 255 angepasst werden. Ein |
| | Die Schwarzverstärkung en niedriger der Wert, desto | ermöglicht Ihnen das Bearbeiten von Schwarzwerten. Je heller das Schwarz. Clipping bestimmt den neuen Basis- m Schwarzwert, der in Schwarzverstärkung eingestellt |
| | Hintergrund entfernen | |
| | können Sie die Weiß-zu-Grau-We | I-Kontrasts (z.B. um die Textsichtbarkeit feiner einzustellen), erte zusätzlich reduzieren oder erhöhen. Je höher der weißer werden die weißesten Elemente des Bildes. |



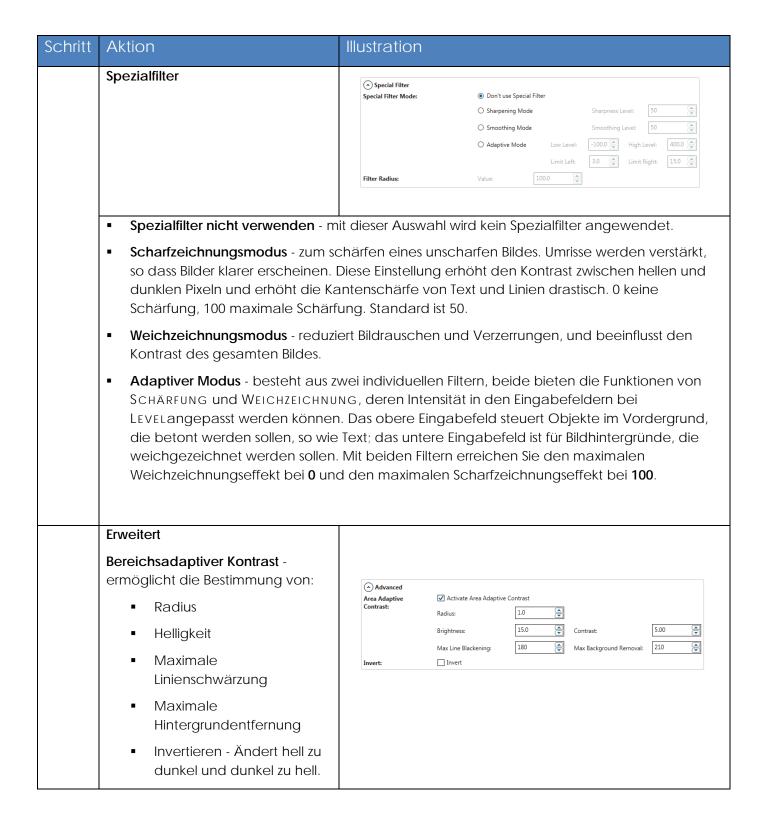



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|---|
| 8. | Schwarzweiß-Einstellungen - Schwarzweiß-Einstellungen besteht aus: Scannereinstellungen Nachbearbeitung | Color Space: Finable Color Finable Black and White Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings Scanner Options Postprocessing |
| | Scannereinstellungen | |
| | ANMERKUNG: Die Scannereinstellungen im Schwarzweiß-Modus sind abhängig vom Scanner. Alle Einstellungen in diesem Filter werden zum Scanner übertragen und werden dort verarbeitet. Die Software ist nur das Front-End. Daher werden einige Einstellungen nicht beschrieben; andere Einstellungen sind eventuell nicht verfügbar. | Color Settings Grayscale Settings BlackWhite Settings Scanner Options LinePhoto V Auto Threshold: Enable Auto Threshold Threshold: 9 © Background Removal: Enable Background Removal Sharpness: Value: 2 © Despeckle: Enable Despeckling |
| | Automatischer Schwellwert - Graustufen wie folgt: Graustu während alle anderen Graus Liniengrafiken. Er sollte nicht Wir empfehlen in diesem Mo Hintergrund entfernen - Zur A Textsichtbarkeit feiner einzust reduzieren oder erhöhen. Je die weißesten Elemente des Schärfen - zum Schärfen der bis 4 möglich, wobei 4 am so | bstimmung des Hintergrund-Kontrasts (z.B. um die tellen), können Sie die Weiß-zu-Grau-Werte zusätzlich höher der Clipping-Wert, desto heller und weißer werden Bildes. Kanten und Hervorheben von Umrissen. Es sind Werte von 0 |
| | Emopromion Emonitration | 5 545.5.14 dai don obanno Haraware Emstellangen. |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|---|
| 9. | Nachbearbeitung Einstellungen bestehen aus: | |
| | EntsprenkelnBildlöcher füllenInvertieren | Filter Size: 1 |
| | bei Scans von schmutzigen (Pixeln und wandelt sie in We Zeichensetzung darstellen, w | Pixel sind verbundene Nachbarn, wenn sie eine Serie von 8 der liegenden Pixeln bilden, z.B. zusätzlich zu Pixeln der Spalte werden die diagonal danebenliegenden Pixel als gesehen. ht dem maximalen "Durchmesser" des zu entfernenden Begrenzt den Anteil der tatsächlichen maximalen iltergröße. 0 steht für die kleinstmögliche Oberfläche relativ |
| | pixelgroße weiße Löcher au | ktion ermöglicht es im Schwarzweißmodus, einzelne, us schwarzen Bereichen zu entfernen. Bildlöcher füllen n, entfernt aber keine schwarzen, sondern weiße Pixel. |
| | Invertieren - ändert Schwarz Bildes) | zu Weiß und Weiß zu Schwarz (erzeugt ein Negativ des |



3.4 Stempel

Die Stempel-Voreinstellungen werden verwendet, um einen neuen Stempel zu erstellen, der auf der Druckausgabe verwendet wird. Wenn die Stempel erstellt sind, werden sie im Hauptbildschirm der Auftragserstellung von KIP Print Pro ausgewählt, um der gewünschten Ausgabe hinzugefügt zu werden.

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|---|
| 1. | Wählen Sie das Symbol Stempel. | Stamp Presets ABC Edit Stamp Presets. |
| 2. | In diesem Bildschirm werden alle vorkonfigurierten Stempel angezeigt und neue Voreinstellungen können angelegt werden. | SystemTag (3 items) Name Short Name Text No Stamp No Confidential Cnf Confide Demo Dmo Demo Unknown (1 item) Name Short Name Text New-1 |
| 3. | Über die Auswahl des Symbols "Neu" können Sie eine neue Stempel-Voreinstellung erstellen. Füllen Sie die entsprechenden Bereiche aus und wählen Sie "Sichern" um die Stempel- Voreinstellung zu sichern, oder "Sichern (aktiv), um sie gleichzeitig zu sichern und zu aktivieren. | Name: New-1 Stamp Options: Merging Method: Opacity: Angle Jack Placement: Text Options Segue UI O.39 in B / U CURRENTDATE CURRENTTIME PAGENUMBER PILENAM JOBNO USERNAME DESCRIPTION Image Options Text Options |
| 4. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: New-1 |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|---|
| 5. | Position - wählen Sie aus 9 Optionsfeldern, um den Stempel an der gewünschten Stelle zu platzieren. Wenn ein Optionsfeld in einer Ecke ausgewählt wird, werden | 5.00 in |
| | zwei Werte aktiv, um eine genauere Positionierung zu erlauben. | Ein Wert Zwei Werte |
| 6. | Stempeloptionen - Überlagerungsmethode | Stamp Options: Merging Method: ABC ABC |
| | Undurchlässig (in der Abbildung ausgewählt) - bildet den Stempel oben auf dem Bild ab. Der Hintergrund des Stempels ist weiß und verdeckt einen Teil des Bilds. Transparent - legt den Stempel halbdurchlässig über das Bild. Der Hintergrund des Stempels ist durchsichtig. Opazität - zur Bestimmung der Helligkeit des Stempels. 100% ist Schwarz. Winkel - zur Bestimmung der Drehung des Stempels. | Opacity: Angle: 100.0 % |
| | | |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 7. | Bild-/Textplatzierung - Wenn Sie sowohl ein Bild als auch Text verwenden, kann die Position von beidem mit den folgenden Optionen bestimmt werden: Bild Links Bild Rechts Bild Oben Bild Unten Der Abstand zwischen beiden | Image/Text Placement: Spacing: O.39 in Spacing: O.39 in |
| 8. | kann auch eingestellt werden. Textoptionen Schriftarteinstellungen - Wählen Sie aus den verfügbaren installierten Schriftarten, Schriftgröße und - farbe (Farbdrucker benötigt). Stempeltext - Geben Sie den Text ein, der hinzugefügt werden soll. Platzhalter - Makros, die bestimmte Informationen hinzufügen (z.B. aktuelles Datum). | Text Options Segoe UI 0.39 in B I U KIP America {CURRENT_DATE} {CURRENT_TIME} CURRENTDATE CURRENTTIME PAGENUMBER FILENAME JOBNO USERNAME DESCRIPTION |
| 9. | Bildeinstellungen - Bild auswählen - Navigieren Sie zum Speicherort des Bildes, das verwendet werden soll. Bildgröße - Bestimmen Sie die Breite und Höhe des zu verwendenden Bildes (entsperren, um beide unabhängig voneinander zu bestimmen). | Image Options KIP_LOGO.bmp → □ 0.83 in 0.71 in |
| 10. | Sichern - Wählen Sie "Sichern", um die Stempel-Voreinstellung zu speichern, oder Sichern (aktiv), um die Stempel-Voreinstellung zu speichern und gleichzeitig zu aktivieren, oder wählen Sie Zurücksetzen, um von vorne zu beginnen. | Reset Save Save (activated) |


Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von KIP kopiert, reproduziert oder verteilt werden. © KIP 2014



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|---|
| 11. | Aktiver Stempel - der aktive Stempel steht jetzt zur Auswahl im Grundbildschirm und anderen KIP- Anwendungen zur Verfügung. ANMERKUNG: KIP America ist der Stempel, der soeben erstellt wurde. | No Stamp V No Stamp Confidential Demo KIP America |



3.5 Seitengröße

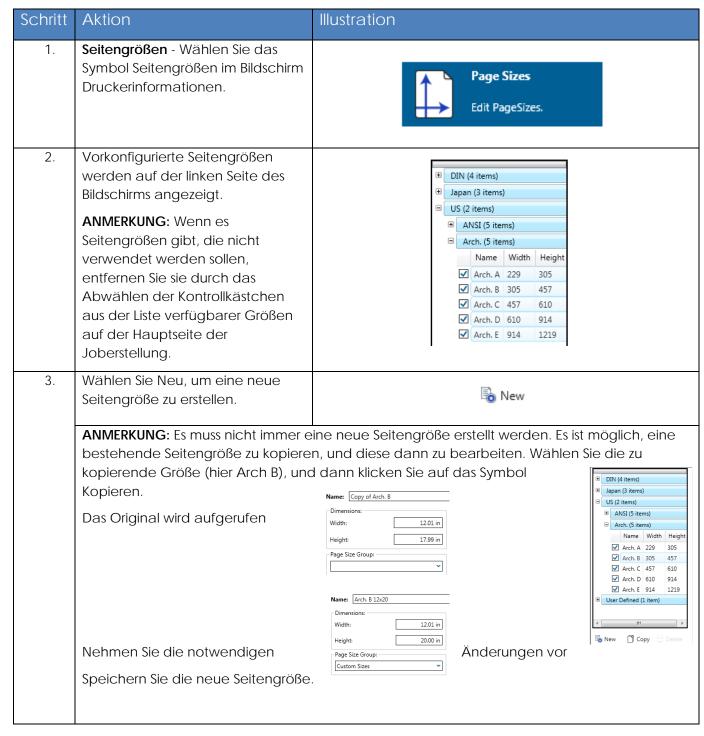



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 4. | Benennen Sie die neue Seitengröße | Name: 24x52 |
| 5. | Definieren Sie die Maße | Dimensions: Width: 24.00 in Height: 52.00 in |
| 6. | Erstellen Sie eine Seitengrößen- Gruppe. Dies ist eine Gruppe, der die neue Seitengröße hinzugefügt wird. In diesem Beispiel wurde "Benutzerdefinierte Größen" hinzugefügt. Weitere Benutzerdefinierte Größen können erstellt und dann hinzugefügt werden. | Page Size Group: Custom Sizes |
| 7. | Das Vorschaufenster zeigt dann die neue Seitengröße an. | Proview |
| 8. | Sichern - Wählen Sie "Sichern", um die Seitengrößenvoreinstellung zu speichern, oder Sichern (aktiv), um die Seitengrößenvoreinstellung zu speichern und gleichzeitig zu aktivieren, oder wählen Sie Zurücksetzen, um von vorne zu beginnen. | Reset Save Save (activated) User Defined (1 item) Custom Sizes (1 item) Name Width 24x52 609.599 |
| 9. | Die neue Seitengröße ist erstellt | |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 10. | Die neue benutzerdefinierte Größe ist jetzt in KIP Print Pro (und anderen KIP-Anwendungen) verfügbar | Settings Home Basic Advanced Preferences Sort 24.00 in 24.00 in 36.00 in 36.00 in 36.00 in 10 36.00 i |



3.6 Jobbenachrichtigungen

Über eine Jobbenachrichtigung kann der Benutzer sich darüber informieren lassen, wenn der von ihm abgesendete Auftrag gedruckt wird. Es kann eine Nachricht erstellt werden, die an alle auf der Liste stehenden Empfänger gesendet wird.

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Jobbenachrichtigungen - Wählen Sie das Symbol Jobbenachrichtigungen im Bildschirm Druckerinformationen. | Job Notification Edit Job Notification. |
| 2. | Wählen Sie das Symbol "Neu" | ₽ New |
| 3. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: Job Done |
| 4. | Wählen Sie den Ereignistyp, der das Senden der Benachrichtigung auslösen soll. | Event Types: Job Received Job Done Job Error |
| 5. | Geben Sie bei Mitteilung ein, welchen Titel die Nachricht haben soll. | Message Text Options Message Subject: Job Event: {JOB_TICKET} on {PRINTER_NAME} at IP Address: {PRINTER_IP} |
| 6. | Geben Sie die Nachricht ein, die an den/die Empfänger gesendet werden soll. Wählen Sie auch die gewünschten Makros für die Nachricht aus. | Message Text: The Job (JOB_TICKET) reports a status change: (EVENT_MESSAGE) EVENTMESSAGE DATETIME JOBTICKET USER JOBNO DESCRIPTION |
| 7. | Fügen Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger hinzu. | Recipients: info@kipamerica.com |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|---------------------------------|
| 8. | Sichern - Wählen Sie "Sichern", um die Voreinstellung für die Jobbenachrichtigungen zu speichern, oder Sichern (aktiv), um die Voreinstellung für die Jobbenachrichtigungen zu speichern und gleichzeitig zu aktivieren, oder wählen Sie Zurücksetzen, um von vorne zu beginnen. | Reset 🔚 Save 🔚 Save (activated) |



3.7 PS/PDF Voreinstellungen

In PS/PDF Voreinstellungen können Sie bestimmte Einstellungen vornehmen, die auf Postscript-Dateien angewendet werden können. Auf die Postscript-Systemvoreinstellungen können Sie nach ihrer Erstellung für PS/PDF-Dateien in KIP Print Pro und anderen KIP-Anwendungen angewendet werden.

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Wählen Sie die Schaltfläche PS/PDF Voreinstellung auf der Seite Druckerinformationen. | PS/PDF Presets Edit PS/PDF Presets. |
| 2. | Wählen Sie die Schaltfläche Neu. | ₽ New |
| 3. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: Line Mixed Min Feature 2 |
| 4. | Wählen Sie die gewünschten Postscript-Optionen. Hier ist der Halbtonmodus auf Linie (gemischt) eingestellt. | Postscript Options: Dither Mode: Minimum Linewidth: Apply Transparency Screen Frequency: Minimum Feature Size: 2 |
| 5. | Sichern - Wählen Sie "Sichern", um die Postscript-Voreinstellung zu speichern, oder Sichern (aktiv), um die Postscript-Voreinstellung zu speichern und gleichzeitig zu aktivieren, oder wählen Sie Zurücksetzen, um von vorne zu beginnen. | Reset 🔙 Save 🔙 Save (activated) |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|-----------------------------|
| 6. | Die neue PS/PDF Voreinstellung wird zur Liste auf der linken Seite | ☐ Custom (2 items) |
| | des Bildschirms hinzugefügt. | Name Short Name Dither Mode |
| | Die neue benutzerdefinierte Größe ist jetzt in KIP Print Pro (und | |
| | anderen KIP-Anwendungen) verfügbar | ● System (1 item) |




3.8 Skalierungen und Platzierungen

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Wählen Sie die Schaltfläche Skalierungen und Platzierungen auf der Seite Druckerinformationen. | Scaling Presets Edit Scaling Presets. |
| 2. | Wählen Sie die Schaltfläche Neu. | ₽ New |
| 3. | Vorschau - liefert eine Vorschau der Funktion, die eingerichtet wird. ANMERKUNG: Es ist hilfreich, eine der Dateien im Auftrag zu laden, so dass die vorgenommenen Änderungen direkt sichtbar sind. | Preview: 1/1 W\70 Series Demo Images\70 Series B-W\US - Arch 36x24-Simple CAE 10 S 10 S THE KIP 70 SERIES INTRODUCING A NAW AY TO PRINTY FROM KIP AY TO PRINTY FROM KIP AND KIP AY TO PRINTY FROM KIP AND |
| 4. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: 55% |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|---------------------|
| 5. | Skalierungsoptionen - wählen Sie aus der vorhandenen Auswahl | Scaling Options: |
| | Breite – stellt die gewünschte Breite ein. | 0.00 in 0.00 in |
| | Höhe – stellt die gewünschte Höhe ein. | 1 0.00 in → 0.00 in |
| | Kurze Kante - stellt den gewünschten Wert für die kurze Kante ein. | 100.0 % ▼ |
| | Lange Kante - stellt den gewünschten Wert für die lange Kante ein. | |
| | Prozentwert – stellt die gewünschte Breite ein. | |
| | Maximum - maximale Breite für die ausgewählte Rolle oder die größte verfügbare Rolle. | |
| | ANMERKUNG: Sie MÜSSEN auf das Symbol klicken, um das Feld zu aktivieren. | |
| 6. | Platzierungsoptionen - | |
| | Automatisch - Automatische Platzierung basierend auf der Seitengröße. | Placement Options: |
| | Links ausrichten - richtet die Ausgabe links auf der Seitengröße basierend aus. | |
| | Mittig ausrichten - richtet die Ausgabe mittig auf der Seitengröße basierend aus. | |
| | Rechts ausrichten - richtet die Ausgabe auf der Seitengröße basierend rechts aus. | |



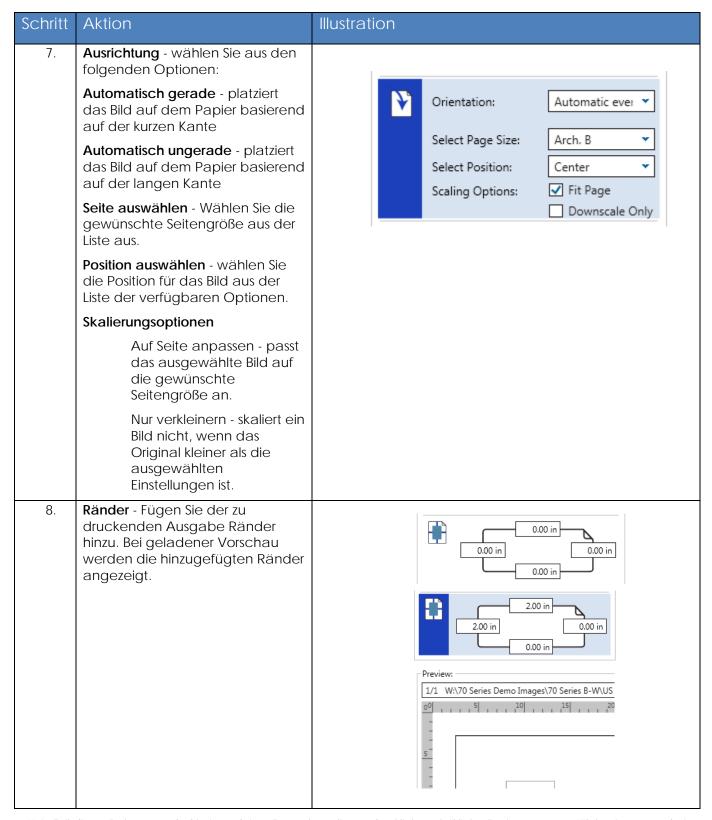



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 9. | Offset - Zum Hinzufügen von Rändern oben, unten, links und rechts. ANMERKUNG: Das Hinzufügen eines Offset-Randes verschiebt das Bild auf der Seite, so dass möglicherweise die Ränder abgeschnitten werden. | Offset O,00 in O,00 in Preview: 1/1 W:\70 Series Demo Images\70 Series B-W\US - Arch 36x24-Simple CAE OO S 10 15 THE KIP 70 INTRODUC ONEW W TO PRINT FF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF |
| 10. | Sichern - Wählen Sie "Sichern", um die Skalierungs-Voreinstellung zu speichern, oder Sichern (aktiv), um die Skalierungs-Voreinstellung zu speichern und gleichzeitig zu aktivieren, oder wählen Sie Zurücksetzen, um von vorne zu beginnen. | 🔓 Reset 📘 Save 🔙 Save (activated) |



3.9 Faltformate


Bitte beachten Sie die technische Falter-Anleitung. Um eine Faltformate-Voreinstellung zu erstellen, folgen Sie diesen Schritten.

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Wählen Sie die Schaltfläche Faltformate auf der Seite Druckerinformationen. | Folding Presets Edit Folding Presets. |
| 2. | Wählen Sie die Schaltfläche Neu. | New |
| 3. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: 9x12 No Border |
| 4. | Titelblockerkennung verwenden - Das Anhaken dieses Kästchens aktiviert die automatische Titelblock- Erkennung/Platzierung. | FoldingTable: Use title block recognition |



| Schritt | Aktion Illustration | |
|---------|--|--|
| 5. | Falttabelle - In diesem Bereich werden alle Einstellungen für die Faltparameter vorgenommen. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. | |
| | Erklärung zu den Symbolen der Falttabelle: | |
| | 1. Medienbreite | |
| | 2. Faltpaket | |
| | Titelblockerkennung (wird angewendet, wenn Titelblockerkennung verwenden aktiviert ist) | |
| | Ausrichtung - zum Verschieben des Bildes nach links, mittig oder rechts, wenn das Bild kleiner ist als die Papiergröße. Drehen - für Portrait-Ansicht Drehen - für Querformat-Ansicht Minimale Breite / Kurze Kante (siehe Anmerkung) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 8. Maximale Breite / Kurze Kante (siehe Anmerkung) | |
| | 9. Minimale Breite / Lange Kante (siehe Anmerkung) | |
| | 10. Maximale Breite / Lange Kante (siehe Anmerkung) | |
| | Schnittlänge annehmen - unbedrucktes Papier zur Hinterkante des Ausdrucks hinzufügen. | |
| | 12. Verzögerung zwischen den Kopien - in Zehntelsekunden für schnelle Drucker oder wenn die Option Heftstreifenautomat verwendet wird. | |
| | ANMERKUNG: Für Nummern 7, 8, 9, 10 - Dies konfiguriert das Minimum und Maximum für X&Y, so dass die Software weiß, welche Größe die Zeichnung hat und welche Rollenbreite/Faltpaket/Ausrichtung/Schnittlänge/Verzögerung zwischen den Kopien angewendet wird. | |



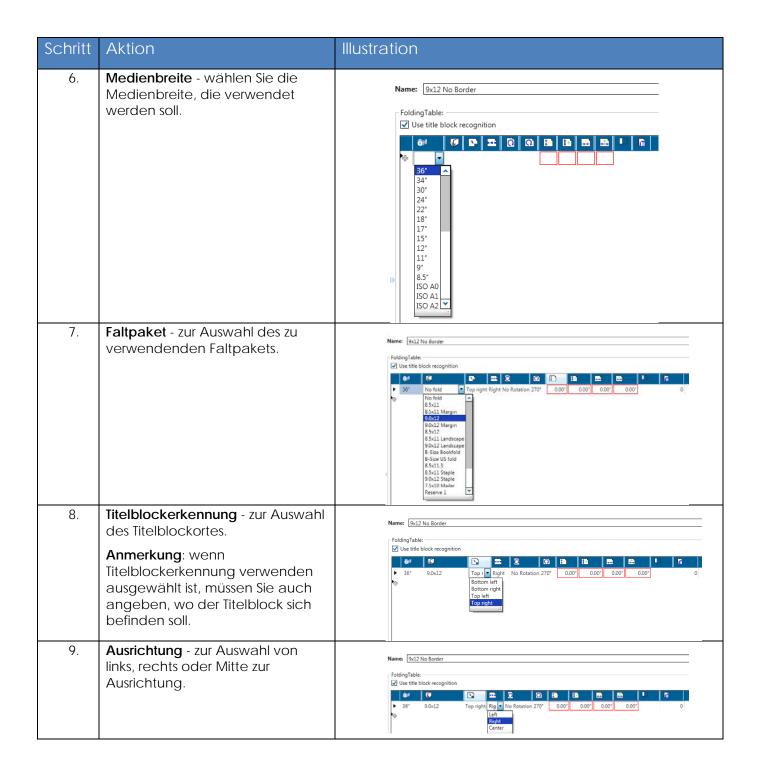



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|---|
| 10. | Drehen für Portrait - zum Einstellen einer Rotation für Portrait- Dokumente. | Name: |
| 11. | Drehen für Querformat - zum Einstellen einer Rotation für querformatige Dokumente. | Name: |
| 12. | Minimalbreite oder kurze Kante | |
| | Maximalbreite oder kurze Kante | Name: 9x12 No Border |
| | Minimalbreite oder lange Kante | Folding Table: ☑ Use title block recognition |
| | Maximalbreite oder lange Kante | ** 36" 9.0x12 Top right Right No Rotation 270" 3450" 36.50" 34.50" (1,000.00") 0 |
| | ANMERKUNG: Dies konfiguriert das Minimum und Maximum für X&Y, so dass die Software weiß, welche Größe die Zeichnung hat und welche Rollenbreite/Faltpaket/Ausrichtung/S chnittlänge/Verzögerung zwischen den Kopien angewendet wird. | |
| 13. | Schnittlänge annehmen - unbedrucktes Papier zur Hinterkante des Ausdrucks hinzufügen. ANMERKUNG: In diesem Beispiel wird | Name: 9x12 No Border Folding Table: (☑ Use title block recognition 6# |
| | diese Einstellung nicht genutzt. | • |
| 14. | Verzögerung zwischen den Kopien - in Zehntelsekunden für schnelle Drucker oder wenn die Option Heftstreifenautomat verwendet wird. ANMERKUNG: In diesem Beispiel wird diese Einstellung nicht genutzt. | Name: 9x12 No Border Folding Table: V Use title block recognition 36° 9.0x12 Top right Right No Rotation 270° 34.50° 36.50° 34.50° 1,500.00° 0 |
| 15. | Zurücksetzen/Sichern/Sichern (aktiviert) - | |
| | Wenn die Einstellungen nicht korrekt | Reset Save Save (activated) |

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von KIP kopiert, reproduziert oder verteilt werden. © KIP 2014




| | sind, können Sie mit "Zurücksetzen" neu beginnen. benutzen Sie bitte 'Sichern", um die Einstellungen zu speichern. Wählen Sie "Sichern (aktiviert)", um die Einstellungen zu speichern und zur Benutzung zu aktivieren, | |
|-----|--|--|
| 16. | Neue Falteinstellung - die neue Falteinstellung wird jetzt in der linken Spalte unter "benutzerdefiniert" angezeigt. | Custom (1 item) Name Folding Enabled Legend Position Enabled V 9x12 No Border On System (1 item) Name Folding Enabled Legend Position Enabled V No folding Off Off |
| 17. | Falten über KIP PrintPRO - Wenn die Faltformate-Voreinstellung erstellt und als aktiv gesichert wurde, kann sie ausgewählt und auf Aufträge angewendet werden. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil in der Schaltfläche Falten und wählen Sie die Einstellung 9x12, kein Rand, die gerade erstellt wurde. | 9x12 No Border • Folding |
| 18. | Ausgewählte Datei - Die Spalte Falten zeigt das ausgewählte anzuwendende Faltmuster an. | Store I have been control of the con |



3.10 HPGL

| Schritt | Aktion | Illustration |
|--|---|---|
| 19. | Wählen Sie die Schaltfläche HPGL- Voreinstellungen auf der Seite Druckerinformationen. | HPGL Presets Edit HPGL Presets. |
| 20. | Wählen Sie die Schaltfläche Neu. | ₽ New |
| 21. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: New Pen |
| 22. | Vektoroptionen - wählen Sie aus der vorhandenen Auswahl: | Vector Options Line Width Compensation: Vector Line Raster: Vector Line Raster: Vector Line Raster: Medium Medium Medium Samp To Solid |
| | _ | ie Gesamtbreite aller Vektorlinien um Pixel vergrößert oder negativen Werten dicke Linien und mit positiven Werten |
| | Vektorlinienraster - Benutzer können unter 3 Dither-Mustern auswählen. Es gibt keine ''rich' Einstellung. Die Einstellung wird vom Benutzer über Ausprobieren bestimmt. | |
| Runde Linienenden benutzen - In Vektordateien wird damit eine Endenrundung a erreicht. | | ektordateien wird damit eine Endenrundung an Linien |
| | Nur eingefärbte Bereiche rendern - | |
| | Überlagern - zum Überlagern von Linien verschiedener Schattierungen. Andernfalls bestimmen die Schichten der Plotdatei, wie sich die Linien überlagern. | |
| | Solide annehmen - | |
| | | |



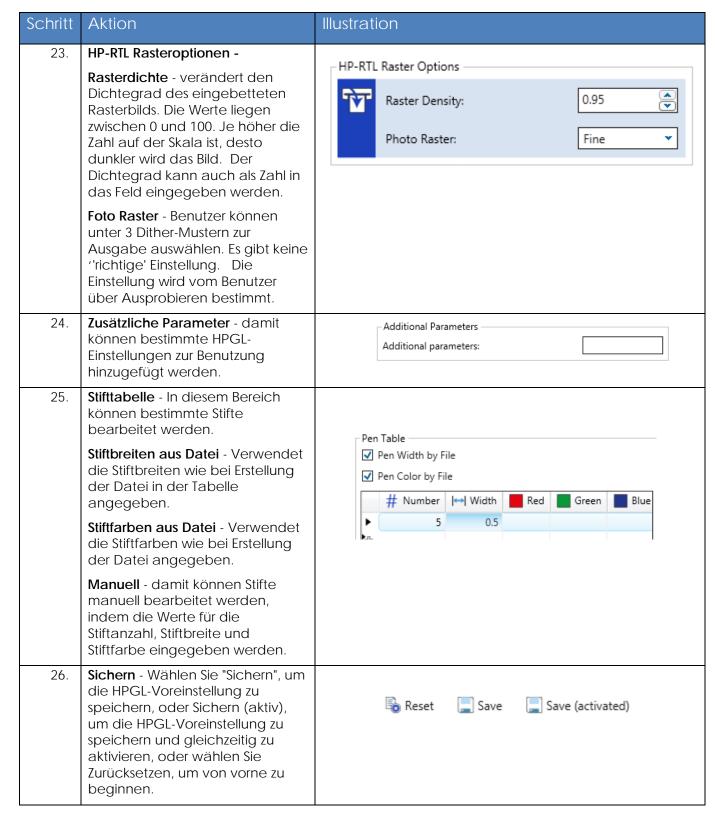

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von KIP kopiert, reproduziert oder verteilt werden. © KIP 2014



| Schritt | Aktion | Illustration | | |
|---------|---|---------------------------|---------------|--|
| 27. | 27. Der neue Stift wird auf der linken Seite angezeigt. | □ Custom (1 item) | | |
| | Name Short Name Merge Snap To Solid | New | | |
| | Der Stift ist jetzt in KIP Print Pro (und anderen KIP-Anwendungen) verfügbar. | ✓ New pen NP1 False False | Pen → | |
| | | ⊕ System (1 item) | Pen → Hpgl | |



3.11 Druckermeldungen

| Schritt | Aktion | Illustration | |
|--|---|--|--|
| 1. | Wählen Sie die Schaltfläche Druckermeldungen auf der Seite Druckerinformationen. | Machine Notification Edit Machine Notification. | |
| 2. | Wählen Sie die Schaltfläche Neu. | ₽ New | |
| 3. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: Media Empty | |
| 4. | Ereignistypen - Wählen Sie aus den verfügbaren Ereignistypen, die eine Benachrichtigung an den Empfänger auslösen. | Event Types: Media Empty Paper Jam Toner Empty Waste Full General Error | |
| | Rolle ist leer - Dies sendet eine Benachrichtigung immer dann, wenn ein Medium im Kl Drucker zu Ende geht. | | |
| Papierstau - Dies sendet eine Benachrichtigung immer dann, wenn ein Papiers Drucker entstanden ist. Toner ist leer - Dies sendet eine Benachrichtigung immer dann, wenn Toner im Ende geht. | | chrichtigung immer dann, wenn ein Papierstau im KIP- | |
| | | achrichtigung immer dann, wenn Toner im KIP-Drucker zu | |
| | Voll - Dies sendet eine Benachrichtig Drucker voll ist (nur 7800). | gung immer dann, wenn der Resttonerbehälter im KIP- | |
| | Allgemeiner Fehler - Dies sendet ein KIP-Drucker zu Ende geht. | ne Benachrichtigung immer dann, wenn ein Medium im | |
| 5. | Empfänger - Geben Sie die E-Mail- Adressen der Empfänger ein, die beim Auftreten des Fehlers benachrichtigt werden sollen. | Recipients: ———————————————————————————————————— | |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 6. | Mitteilung - Verwenden Sie die Standard-Einstellung oder geben Sie einen neuen Betreff ein. | Message Text Options Message Subject: Printer Status: {PRINTER_NAME} at IP address: {PRINTER_IP} |
| 7. | Nachricht - Verwenden Sie die Standard-Einstellung oder geben Sie eine neue Nachricht ein. Es können zusätzliche Makros eingegeben werden, um die Standard-Nachricht zu verändern. Wählen Sie diese unten im Nachrichtenfenster aus. | Message Text: Printer Serial Number: {PRINTER_SERIAL_NUMBER} The following event occured: {EVENT_MESSAGE} Please contact support if you need assistance. EVENTMESSAGE PRINTERNAME PRINTERIP PRINTERSERIAL_NUMBER DEALERNAME DEALERPHONE_NUMBER METERA METERA_UNIT METERB METERB_UNIT TOTALRUN DATETIME |
| 8. | Sichern - Wählen Sie "Sichern", um die Voreinstellung für die Druckermeldungen zu speichern, oder Sichern (aktiv), um die Voreinstellung für die Druckermeldungen zu speichern und gleichzeitig zu aktivieren, oder wählen Sie Zurücksetzen, um von vorne zu beginnen. | Reset Save Save (activated) |
| 9. | Die neue Benachrichtigung wird auf der linken Seite angezeigt. Sie ist nun im KIP-System gespeichert und eine Benachrichtigung wird immer dann versendet, wenn dieses Ereignis eintritt. | Custom (1 item) Name Short Name Event Types Media Empty MOut Media Empty, Paper Jam |



3.12 Zählerstandsberichte

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 1. | Wählen Sie die Schaltfläche Zählerstandsberichte auf der Seite Druckerinformationen. | Metered Notification Edit Metered Notification. |
| 2. | Wählen Sie die Schaltfläche Neu. | ₱ New |
| 3. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: Monthly Report |
| 4. | Ereignistypen - wählen Sie aus den verfügbaren Ereignistypen. | Event Types: O Maintenance Report Notification after 100 m The state of the st |
| | | Benachrichtigung, wenn der KIP-Drucker eine vorher |
| | bestimmte Menge an Quadratfuß oder -metern gedruckt hat. Monatlicher Bericht - Dies sendet eine Benachrichtigung zu einem bestimmten Datum und Zeitpunkt mit allen Druckdaten (bestimmt durch die Einstellungen in der Nachricht). Wöchentlicher Bericht - Dies sendet eine Benachrichtigung an einem bestimmten Wochentag und Zeitpunkt mit allen Druckdaten (bestimmt durch die Einstellungen in der Nachricht). | |
| | | |
| | | |
| | Datei anhängen - Dies sendet eine und verwendet werden können. | E-Mail mit allen Roh-Logdaten die dann in Excel importiert |




| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|---|
| 5. | Empfänger - Geben Sie die E-Mail- Adressen der Empfänger ein, die die E-Mail empfangen sollen. | Recipients: info@kipamerica.com |
| 6. | Mitteilung - Verwenden Sie die Standard-Einstellung oder geben Sie einen neuen Betreff ein. | Message Text Options Message Subject: Meter Report: {PRINTER_NAME} at IP address: {PRINTER_IP} |
| 7. | Nachricht - Verwenden Sie die Standard-Einstellung oder geben Sie eine neue Nachricht ein. Es können zusätzliche Makros eingegeben werden, um die Standard-Nachricht zu verändern. Wählen Sie diese unten im Nachrichtenfenster aus. | Message Text: {PRINTER_NAME} at IP address: {PRINTER_IP} Printer Serial Number: {PRINTER_SERIAL_NUMBER} Meter A: {METER_A}{METER_A_UNIT} Meter B: {METER_B}{METER_B_UNIT} Total Run: {TOTALRUN} EVENTMESSAGE PRINTERNAME PRINTERIP PRINTERSERIAL_NUMBER DEALERNAME DEALERPHONE_NUMBER METERA METERA_UNIT METERB METERB_UNIT TOTALRUN DATETIME |
| 8. | Sichern - Wählen Sie "Sichern", um die Voreinstellung für die Zählerstandsberichte zu speichern, oder Sichern (aktiv), um die Voreinstellung für die Zählerstandsberichte zu speichern und gleichzeitig zu aktivieren, oder wählen Sie Zurücksetzen, um von vorne zu beginnen. | Reset Save Save (activated) |
| 9. | Die neue Benachrichtigung wird auf der linken Seite angezeigt. Sie ist nun im KIP-System gespeichert und eine Benachrichtigung wird immer dann versendet, wenn dieses Ereignis eintritt. | Custom (1 item) Name Short Name Event Types Monthly Report Rep1 MeterReport |



4 Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Benutzung des Systems

4.1 Einen einfachen Auftrag aus KIP Print Pro drucken - Beispiel 1

Die folgenden Schritte/Aktionen beschreiben, wie die KIP Print Pro Software verwendet wird, um einen Auftrag zu erstellen.

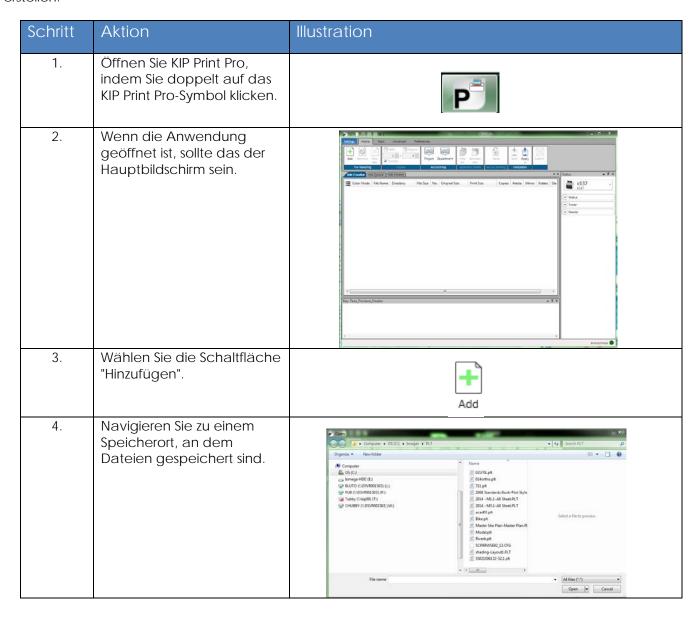




| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 5. | Wählen Sie die zu druckenden Dateien aus und wählen Sie "Öffnen". ANMERKUNG: Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, um mehrere einzelne Dateien auszuwählen und die Umschalttaste, um eine Reihe von Dateien auszuwählen. | Computer |
| 6. | Die Dateien werden zum Bereich Job hinzugefügt, um gedruckt zu werden. ANMERKUNG: Wählen Sie alle (oder einzelne) Dateien in der Joberstellung aus, die verändert werden sollen. | Prof Pro Prof Pro Black Advanced Preference |
| 7. | Nehmen Sie einfache Änderungen am Auftrag vor, bevor Sie ihn abschicken: • Registerkarte Start - Anzahl der Kopien ändern • Registerkarte Grundeinstellung - Wählen Sie die gewünschten Medien und fügen Sie einen Stempel hinzu. | Sets: Copies: 1 x 2 Bond Confidential Copies Copies Copies Stamp |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 8. | Beachten Sie die Änderungen, die in der Joberstellung in den Spalten "Kopien" und "Stempeln" erscheinen. | Color Mode File Name Directory File Size No. Original Size Print Size Color Mode File Name Directory File Size No. Original Size Print Size Color Mode File Name Directory File Size No. Original Size Print Size Color Mode File Name Directory File Size No. Original Size Print Size Color Mode File Name Directory File Size No. Original Size Print Size Color Mode File Name Color Size Color Mode File Name Directory File Size No. Original Size Print Size Color Mode File Name Color Size Color Mode File Name Directory File Size No. Original Size Print Size Color Size Col |
| 9. | Auftrag abschicken | Submit |



4.2 Einen erweiterten Auftrag aus KIP Print Pro drucken - Beispiel 2

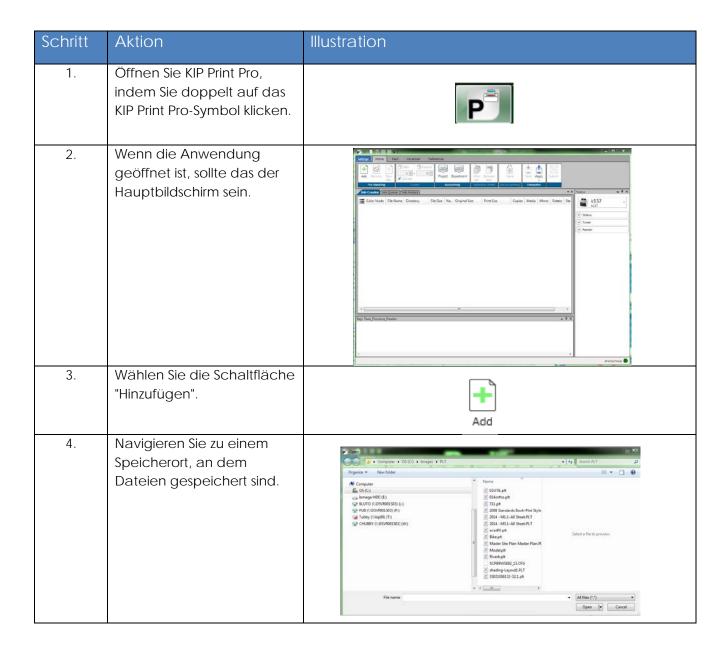




| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 5. | Wählen Sie die zu druckenden Dateien aus und wählen Sie "Öffnen". ANMERKUNG: Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, um mehrere einzelne Dateien auszuwählen und die Umschalttaste, um eine Reihe von Dateien auszuwählen. | Copenity Computer COS (C) Smages PLT |
| 6. | Die Dateien werden zum Bereich Job hinzugefügt, um gedruckt zu werden. ANMERKUNG: Wählen Sie alle (oder einzelne) Dateien in der Joberstellung aus, die verändert werden sollen. | Software State Section |
| 7. | Nehmen Sie erweiterte Änderungen am Auftrag vor, bevor Sie ihn abschicken: • Registerkarte Start - Ändern Sie die Anzahl der Sätze auf 3 • Registerkarte Grundeinstellung - wählen Sie 50% • Wählen Sie Datei 2 und ändern Sie sie auf 2 Kopien | Sets: Copies: 3 x x V Collate Copies |




| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 8. | Wählen Sie in der Registerkarte Grundeinstellung Auto, um den Drucker die Rollenbreite bestimmen zu lassen. | Auto Media Size |
| 9. | Beachten Sie die Änderungen, die in der Joberstellung in den Spalten "Kopien" und "Stempeln" erscheinen. | The Color Mode File Name Directory File Size No. Original Size Print Size Copies Media Mirror Rotate Sta |
| | Dieser Auftrag wird auf einer passenden Rolle mit drei sortierten Sätzen bei 50% gedruckt. Vom zweiten Blatt werden zwei Kopien pro Satz erstellt. | Die Ausgabe wird sein: Seite 1, Seite 2, Seite 2, Seite 3, dann Seite 1, Seite 2, Seite 3, dann Seite 1, Seite 2, Seite 3, dann Seite 1, Seite 2, Seite 3. |
| 10. | Schicken Sie den Auftrag ab | Submit |



4.3 Einen erweiterten Auftrag aus KIP Print Pro drucken - Beispiel 3

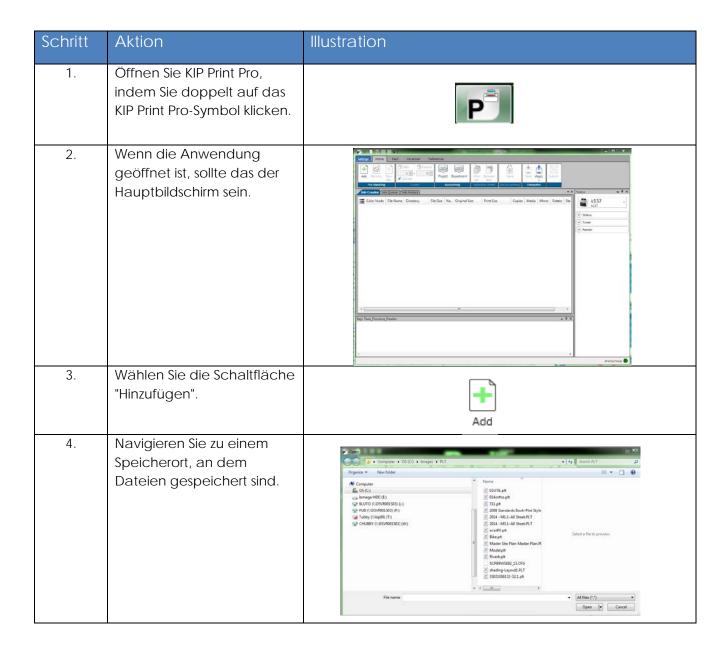



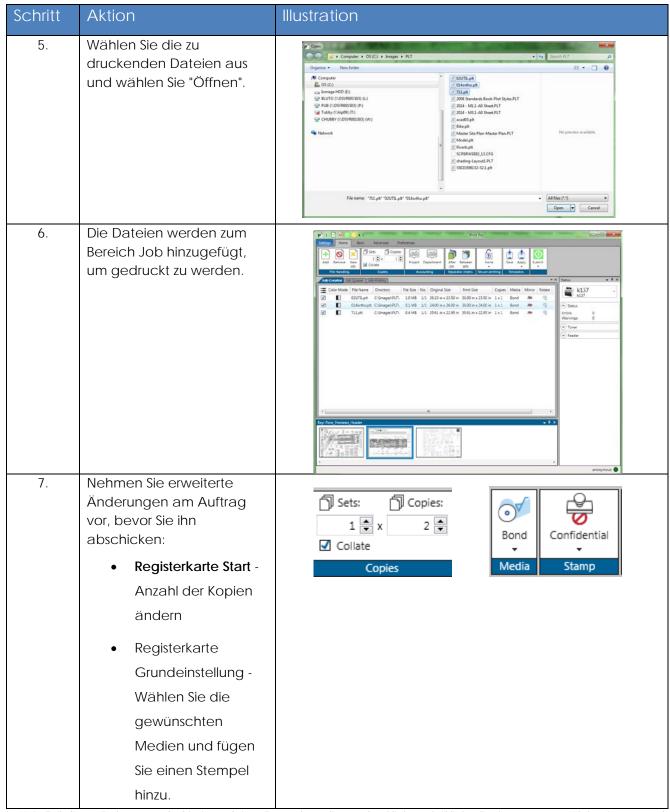

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von KIP kopiert, reproduziert oder verteilt werden. © KIP 2014



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 8. | Wählen Sie in der Registerkarte Grundeinstellung eine bestimmte Rollenbreite aus dem Dropdown-Menü. | 36° * * Media |
| 9. | Wählen Sie die Registerkarte Erweitert und wählen Sie eine oder alle der Dateien. ANMERKUNG: Ausgewählte Dateien werden hervorgehoben. | Automatic e' ▼ ✓ Fit Page Arch. D ▼ ☐ Downscale Only Center ▼ |
| | Wählen Sie "Auf der Seite", eine Papiergröße von Arch D und dann "Auf Seite anpassen". | |
| 10. | Beachten Sie die Änderungen, die in der Joberstellung in den Spalten "Kopien", "Stempeln" und "Druckgröße" erscheinen. | Settings Storie Basic Advanced Preferences Sort Adv |
| | Dieser Auftrag wird auf einer 36"-Rolle ausgedruckt (wenn diese nicht geladen ist, wird nicht auf eine andere Rolle gewechselt), mit einem Stempel, alle Seiten werden passend auf 36x24 skaliert, und es werden je Seite zwei Exemplare gedruckt. | |
| 11. | Schicken Sie den Auftrag ab | Submit |



4.4 Eine benutzerdefinierte Skalierungs-Voreinstellung erstellen - Beispiel 4


Der folgende Abschnitt beschreibt die Erstellung einer benutzerdefinierten Skalierungs-Voreinstellung, und wie die unterschiedlichen Einstellungen in der Skalierungs-Voreinstellung eingesetzt werden können.

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 1. | Öffnen Sie KIP Print Pro, indem Sie doppelt auf das KIP Print Pro-Symbol klicken. | P |
| 2. | Wenn die Anwendung geöffnet ist, sollte das der Hauptbildschirm sein. | Total Tota |
| 3. | Wählen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen". | Add |
| 4. | Navigieren Sie zu einem Speicherort, an dem Dateien gespeichert sind. | Computer Noticities Name Society Computer Soci |
| | | File name • All Sins (**) Open • Cancel |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 5. | Wählen Sie die zu druckenden Dateien aus und wählen Sie "Öffnen". | Cycen Computer + OS (C) + Images + PLT |
| 6. | Die Dateien werden zum Bereich Job hinzugefügt, um gedruckt zu werden. | First Fig. Color Sect S |
| 7. | Wählen Sie die Registerkarte Einstellungen. | Settings |
| 8. | Wählen Sie die Schaltfläche Skalierungen und Platzierungen. | Scaling Presets Edit Scaling Presets. |
| 9. | Wählen Sie Neu. ANMERKUNG: Es ist auch möglich, eine Kopie zu erstellen und eine bestehende Voreinstellung zu bearbeiten. | ₽ New |



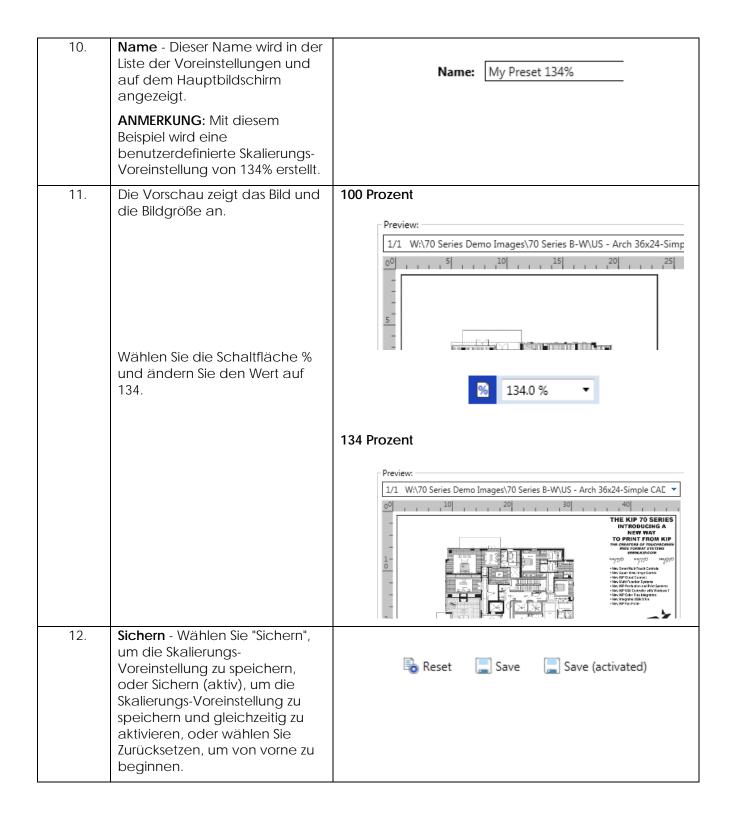





| 13. | Diese neue Skalierungs- Voreinstellung wird mit den anderen Einstellungen auf der linken Seite angezeigt. | Custom (2 items) Name Short Name Scaling Method 105 % 105 % ScaleByFactor My Preset 134% M134 ScaleByFactor |
|-----|--|--|
| 14. | Sie ist nun in KIP Print Pro in der Registerkarte Grundeinstellung verfügbar. ANMERKUNG: Sie ist gleichzeitig auch in den anderen KIP- Anwendungen verfügbar. | 566% 800% 105% M134 Scaling |
| 15. | Wenn zusätzlich zu den anderen Einstellungen auch Ränder notwendig sind, wählen Sie den Bereich Ränder. | 0.00 in 0.00 in 0.00 in |
| 16. | Fügen Sie die benötigten Ränder hinzu. Diese werden im Vorschau-Fenster angezeigt. | 2.00 in 2.00 in 0.00 in Preview: 1/1 W:\70 Series Demo Images\70 Series B-W\US - Arch 36x24-Sim 00 |



4.5 Eine benutzerdefinierte Skalierungs-Voreinstellung für Skalierung auf Seitengröße erstellen - Beispiel 5

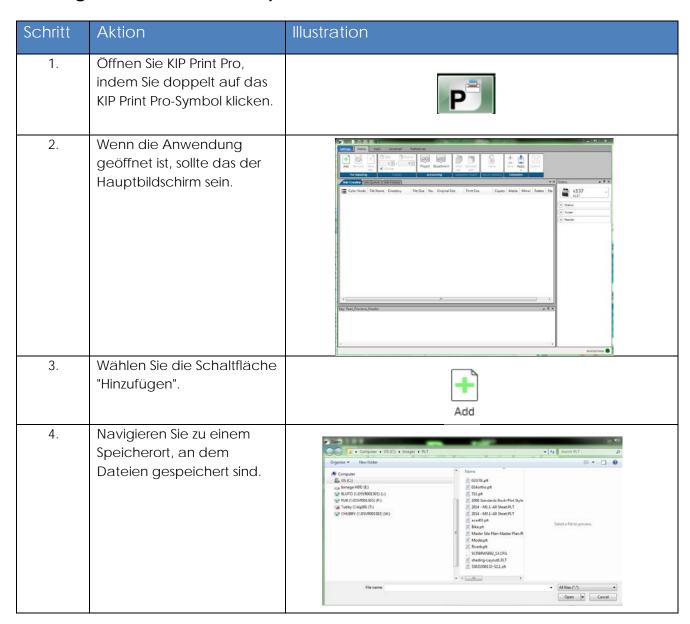



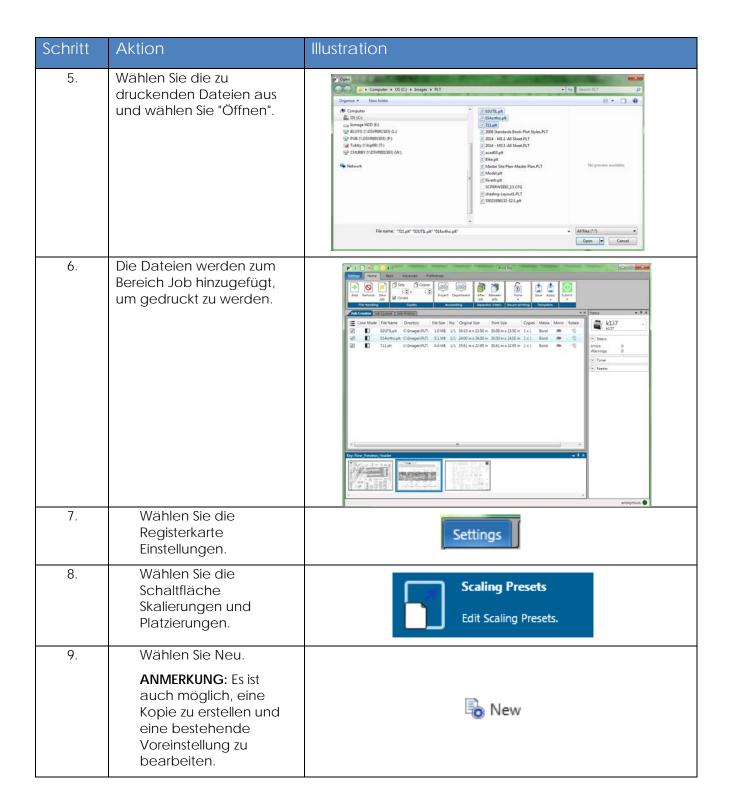




| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|---|
| 10. | Name - Dieser Name wird in der Liste der Voreinstellungen und auf dem Hauptbildschirm angezeigt. | Name: Arch D Scale to Fit |
| | ANMERKUNG: Mit diesem Beispiel wird eine benutzerdefinierte Skalierungs- Voreinstellung für Skalierung auf Seitengröße Arch D erstellt. | |
| 11. | Wählen Sie die gewünschten Einstellungen für die zu erstellende Voreinstellung aus. ANMERKUNG: Für dieses Beispiel wird eine Voreinstellung für Skalierung auf Seitengröße Arch D erstellt. | Orientation: Select Page Size: Select Position: Center Scaling Options: Fit Page Downscale Only |
| | Optionen für die Voreinstellung: | |
| | Ausrichtung Automatisch gerade - dre Bild auf dem Medium basi auf der langen Kante des Dokuments. | |
| | Automatisch ungerade - c das Bild auf dem Medium basierend auf der kurzen I des Dokuments. | 00 , 10 , 20 , 30 , 30 , 10 , 10 , 20 , 30 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 1 |
| | Position auswählen - wählen Sie d Optionen. | ie Position für das Bild aus der Liste der verfügbaren |
| | Skalierungsoptionen | |
| | Auf Seite anpassen - passt an. | das ausgewählte Bild auf die gewünschte Seitengröße |
| | Nur verkleinern - skaliert ei ausgewählten Einstellunge | n Bild nicht, wenn das Original kleiner als die en ist. |
| | | |

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von KIP kopiert, reproduziert oder verteilt werden. © KIP 2014




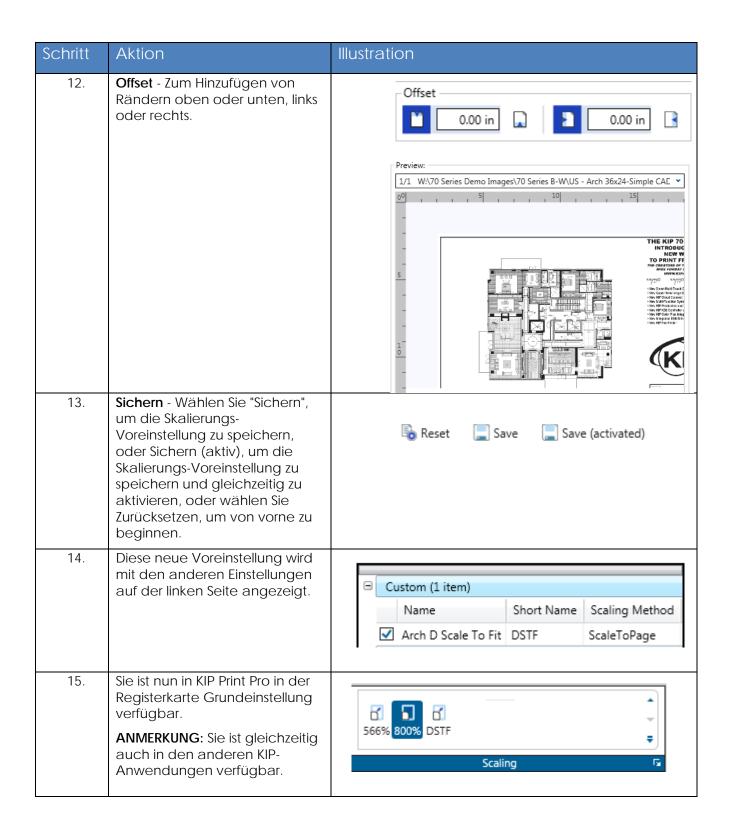



4.6 Erstellung einer Warteschlange zum Drucken über LPR

Manchmal ist es notwendig, eine Warteschlange zu erstellen, die für das Drucken über LPR genutzt wird. Diese Art des Druckens ist notwendig, wenn eine Unix-, Macintosh- oder kundenspezifische Anwendung vorhanden ist. Hierzu wird eine Vorlage in KIP PrintPRO erstellt. Folgen Sie diesen Schritten, um eine LPR-/Hotfolder-Warteschlange zu erstellen.

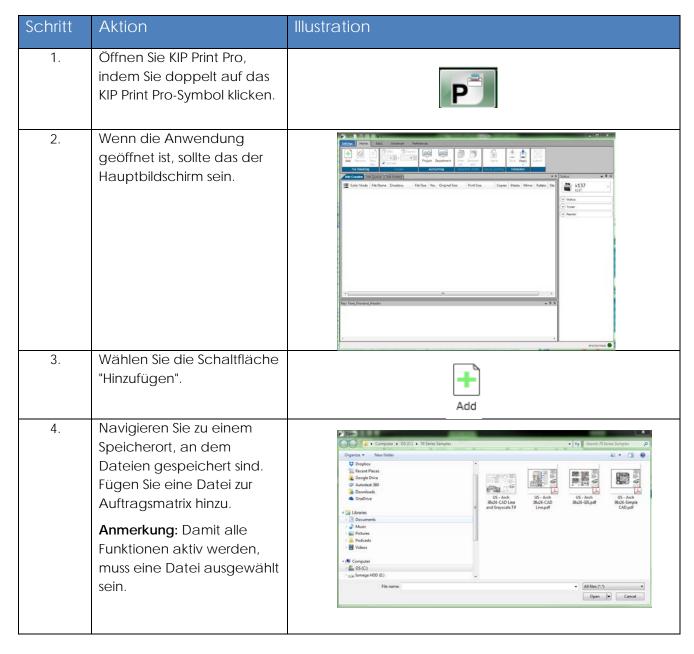



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 5. | Wählen Sie die gewünschten Einstellungen, die für alle Dateien gelten sollen, die der LPR-Warteschlange zum Druck hinzugefügt werden. Dieses Beispiel wird recht einfach gehalten. Es wird konfiguriert, 2 Kopien zu drucken. | Sets: Copies: 1 x 2 x Copies Copies |
| 6. | Wählen Sie das Symbol Sichern in der Schaltfläche Vorlagen. Es öffnet sich ein Fenster. Geben Sie hier einen Namen ein (dies ist dann der Name der Warteschlange). Hier ist der Name der Warteschlange IPS2. Wenn LPR verwendet wird, Dateien an den KIP-Drucker zu senden, werden alle Dateien mit zwei Kopien bei 100% gedruckt. | None Save Apply Secure printing Templates Input: IPS2 OK © Cancel |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 7. | Senden Sie als nächstes eine Datei über LPR. Diese wird direkt an die KIP- Warteschlange gesendet, um gedruckt zu werden. | Print Queue 770K - Printing User Name Media Status Date/Time Type For To Top 1/28/2015 12:31-40 PM Delete CNSLFR ~ \$18.18.1.159 - PIPS1 test81.pdf ~ o1 CNSLFR ~ \$18.18.1.159 - PIPS1 test81.pdf ~ o1 Interrupt Network Printing |
| 8. | Gedruckte Ausgabe 2 Blatt. | |



4.7. Einen Hotfolder erstellen und verwenden

Es ist möglich, Hotfolder zu erstellen, die automatisch auf Dateien überwacht werden. Wenn eine Datei in einem Hotfolder abgelegt wird, wird sie gedruckt. Es ist auch möglich, eine Vorlage zu erstellen, die auf den Hotfolder angewendet wird, so dass die Ausgabe mit spezifischen Einstellungen erfolgt.

| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|--|
| 1. | Öffnen Sie KIP Print Pro, indem Sie doppelt auf das KIP Print Pro-Symbol klicken. | P |
| 2. | Wenn die Anwendung geöffnet ist, sollte das der Hauptbildschirm sein. | Script Res Services Indicates Superiors Services |
| 3. | Wählen Sie die Schaltfläche "Hinzufügen". | Add |
| 4. | Navigieren Sie zu einem Speicherort, an dem Dateien gespeichert sind. Fügen Sie eine Datei zur Auftragsmatrix hinzu. Anmerkung: Damit alle Funktionen aktiv werden, muss eine Datei ausgewählt sein. | Cognition ** Nem Folder Cognition ** Nem Folder Cognition ** Nem Folder Congress ** Nem Folder Con |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|--|--|
| 5. | Wählen Sie die gewünschten Einstellungen, die für alle Dateien gelten sollen, die der LPR-Warteschlange zum Druck hinzugefügt werden. | Sets: Copies: 1 • x 2 • Collate |
| | Dieses Beispiel wird recht einfach gehalten. Es wird konfiguriert, 2 Kopien zu drucken. | Copies |
| 6. | Wählen Sie das Symbol Sichern in der Schaltfläche Vorlagen. Es öffnet sich ein Fenster. Geben Sie hier einen Namen ein (dies ist dann der Name der Warteschlange). Hier ist der Name der Warteschlange IPS2. Wenn LPR verwendet wird, Dateien an den KIP-Drucker zu senden, werden alle Dateien mit zwei Kopien bei 100% gedruckt. | None Save Apply Secure printing Templates Input: IPS2 OK © Cancel |



| Schritt | | Aktion | IIIL | ustration | |
|---|--|--|-----------------|---|--|
| Anmerkung: Jetzt muss am gewünschten Speicherort ein Ordner erstellt werden, der als Hotfolder dienen soll. Dieser Ordner benötigt Zugriffsrechte zum Lesen, Schreiben, Bearbeiten und Löschen von Dateien. Möglicherweise muss ein IT-Administrator diesen Ordner erstellen. | | | | | |
| 7. | Prin Öffr geb KIP- dies die | nen Sie als Nächstes tPRO.net. nen Sie den Browser ben Sie die IP-Adress Druckers ein. Wenn ser sich öffnet, wähl Registerkarte remeinstellungen. | r und se des | KIP 770K | |
| 8. | Syst befi den | der Seite emeinstellungen indet sich ein Bereic n Auftragsabruf. Hie Hotfolder eingestel | r wird | Under | |
| 9. | Hoti | hlen Sie neben den folder die Schaltfläc Irbeiten. | | ☆ Edit | |
| 10. | Eins Hott Wäl Neu | offnet sich das tellungsfenster für d folder. hlen Sie die Schaltfl u, um einen neuen folder zu erstellen. | | New | |
| 11. | Info Spe | oen Sie die korrekte ormationen für den sicherort des Hotfold der überwacht we | ders | Name: 2 Copies Path: \(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | |



| Schritt | Aktion | Illustration |
|---------|---|---|
| 12. | Wählen Sie aus dem Bereich Vorlagen die gewünschte Vorlage, die auf den Hotfolder angewendet werden soll. | Template: IPS2 Template: IPS1 IPS2 |
| | IPS2 (von der Erstellung der LPR-Warteschlange) druckt 2 Kopien der Datei bei 100%. | |
| 13. | Wählen Sie OK. | Name: Path: Viddig888p64\smb Use Authentication: |
| 14. | Wählen Sie Sichern auf der Hauptseite der Systemeinstellungen. Dies speichert die Einstellungen für den Hotfolder. | 770K Image: Accounting Image: Accounting |
| 15. | Dateien, die im neu erstellten Hotfolder abgelegt werden, werden nun jeweils zwei Mal bei 100% gedruckt. | |